

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



SAMSUNG InkJet MFP 사용설명서

잉크젯 복합기

MyJet Combo

SCX-1300
SCX-1350F

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다 .
삼성전자 (주) 의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제,
번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다 .
이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이
이러한 내용들이 변경될 수 있습니다 .

SCX-1300 Series, SCX-1350 Series, Samsung 과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다 .
IBM, IBM PC 는 International Business Machines 사의 등록상표입니다
Microsoft, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 는 Microsoft 사의 등록상표입니다 .



이 기기는 가정용으로 전자파적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수
있습니다 .

본 기기를 화폐위조에 사용하지 마십시오 . 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조
지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 [형법] 과 [특정범죄 가중 처벌등에 관한 법률] 에 의거 형사
처벌을 받게 됩니다 .




사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요 .

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	경 고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
	주 의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	시작하기 전에	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 필요한 설정
 주 의	주 의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
 참 고	참 고	제품의 작동에 도움이 되는 쪽수 참조 내용

사용설명서 이용

- 1 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요 .
▶ 7쪽 참조
- 2 문제가 발생하면 문제해결을 확인하세요 .
- 3 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 가나다 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다 .

사용설명서를 읽기 전에	3
안전을 위한 주의사항	7

1 설치편

구성품 확인하기	14
각 부분의 이름 및 기능 알기	15
앞에서 본 모습	15
카트리지 덮개를 연 모습	16
뒤에서 본 모습	16
조작부	17
복합기 설치하기	21
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기	21
설치하기	21
인쇄 용지 넣기	28
잉크 카트리지 설치하기	31
복합기 드라이버 삭제하기	35
조작부에서 기능 설정하기	36
메뉴 모드 사용하기 I	36
메뉴 모드 사용하기 II	36
메뉴 전체 보기	37

2 인쇄편

바른 인쇄 용지 선택하기	40
용지 사용시 주의사항	42
인쇄하기	43
인쇄해보기	43
인쇄 취소하기	45

3 복사 및 스캔편

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기	48
원고 넣기	50
유리판에 넣기	50
자동 원고 금지 장치에 넣기	52
(SCX-1350 Series 모델 전용)	52
복사하기	53
조작부에서 복사하기	53
Samsung 관리자에서 복사하기	54
복사 취소하기	55

이미지 스캔하기	56
스캔 취소하기	58
이미지 보기 및 편집하기	59
사진 및 이미지 갤러리 실행시키기	59
이미지 편집하기	61
앨범 인쇄하기	62
다양한 인쇄하기	63
빠른 인쇄하기	64
전자우편에 첨부하기	65
문서 스캔하기 (OCR)	66
Samsung 관리자 환경 설정하기	68

4 팩스편 (SCX-1350 모델 전용)

기본 환경 설정하기	70
날짜와 시간 설정하기	70
벨소리와 경고음 크기 조절하기	70
문자 입력하기	71
단축다이얼 설정하기	72
단축다이얼 삭제하기	73
팩스 보내기	74
자동으로 팩스 보내기	74
(팩스 전용 번호로 보내는 경우)	74
수동으로 팩스 보내기 (팩스, 전화	75
겸용인 번호로 보내는 경우)	75
단축다이얼로 팩스 보내기	76
팩스 전송 취소하기	77
팩스 받기	78
자동으로 팩스 받기	78
수동으로 팩스 받기	78

5 관리편

잉크 카트리지 관리하기	80
잉크 카트리지 보관하기	80
자체 검사 페이지 인쇄하기	80
잉크 카트리지 잔량 확인하기	82
잉크 카트리지 청소하기	83
잉크 카트리지 자동으로 청소하기	83
잉크 카트리지 수동으로 청소하기	85
잉크 카트리지 교체하기	87
잉크 카트리지 정렬하기	90

걸린 용지 제거하기	92
자동 원고 금지 장치에 원고가 걸린 경우	92
용지가 걸린 경우	94
스캔 유리면 및 덮개 청소하기	97
문제 해결하기	98

6 부록편

네트워크 환경에서 인쇄	100
복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기	100
복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기	104
제품의 사양	110
프린터 사양	110
스캐너 사양	110
복사기 사양	111
팩스 사양	111
(SCX-1350 Series 모델 전용)	111
일반 사양	112
용지 사양 (인쇄 가능 영역)	113
보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백	113
봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백	113
용지 크기 및 종류	114
소모품 구입과 사용 방법	115
소모품 구입안내	115
소모품 구입방법	115
서비스에 관하여	115
무상보증의 예외사항	116
폐가전제품 처리 안내	120


안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다 .




지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다 .


전원 관련

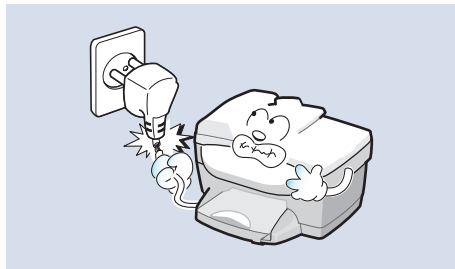


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

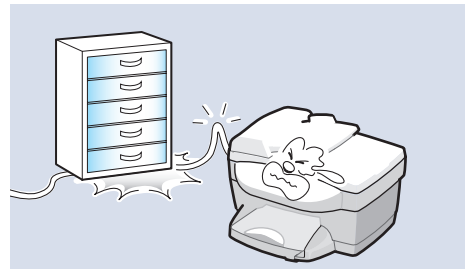


전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

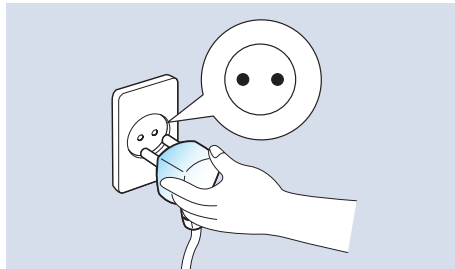

반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

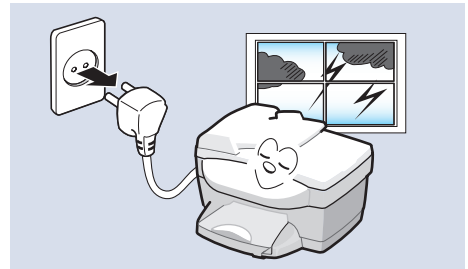

천둥, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

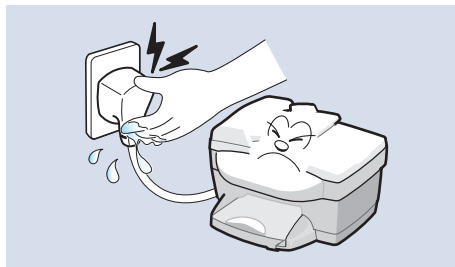

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

설치 관련




습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튈 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

청소 관련

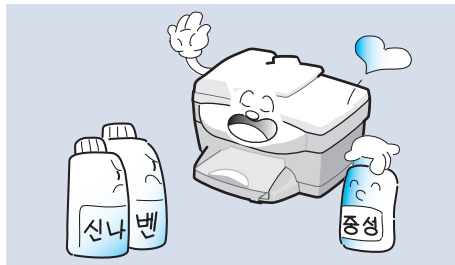


전원 플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올등으로 닦지 마세요.

청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

부드러운 천에 반드시 추천 세제를 묻힌 후 닦아주세요. 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.

알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하여 청소하면 프린터의 변색, 갈라짐 등을 유발할 수 있으므로 사용하지 마세요.

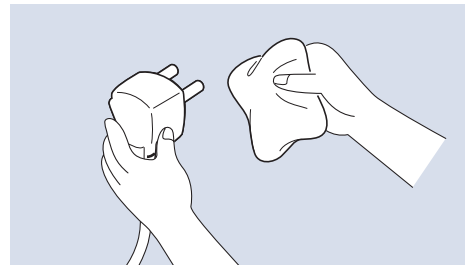

전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.


감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항


기타



제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

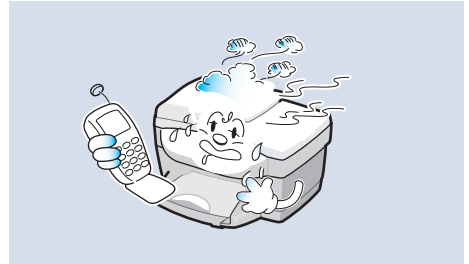

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 전문 서비스 센터로 연락하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

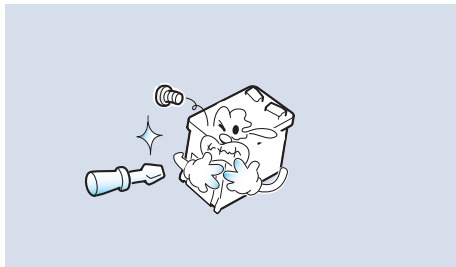

잉크 카트리지를 분해하지 마세요.

본 제품은 접지된 회로에 연결되어야 합니다.
본 제품에는 접지핀이 있는 3-와이어식 플러그가 장착되어 있으며 접지된 전원에만 연결됩니다.
이는 사용자의 안전을 위한 것입니다.

플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 감전의 위험이 있으므로 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요.

접지 아답터 플러그로 접지 연결단자가 없는 전원에 연결하지 마세요.

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다.
사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하십시오.

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마세요.
코드가 사람에게 밟히거나 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.


본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다.
모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼면 됩니다.

안전을 위한 주의사항




지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다 .

설치 관련

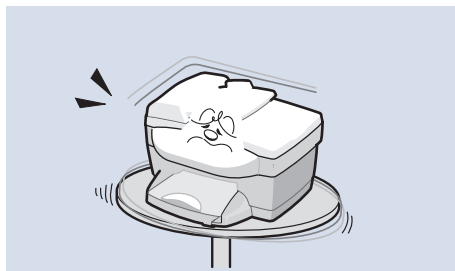

불안정한 곳에 설치하지 마세요 .
제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다.

청소 관련

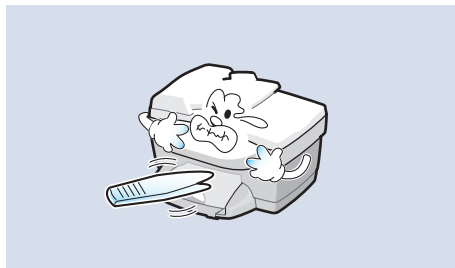

걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속도구를 사용하지 마세요 .
금속부품의 파복이 벗겨져 누전이 될 수 있습니다.




소모품 교환이나 제품 청소등 제품내부에 손을 넣을 경우에는 제품이 동작할 수 있는 조작을 하지 마세요 .
제품의 기계적인 작동에 의해 다칠 수 있습니다

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마세요 .
제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다.


반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요 .

안전을 위한 주의사항

기타

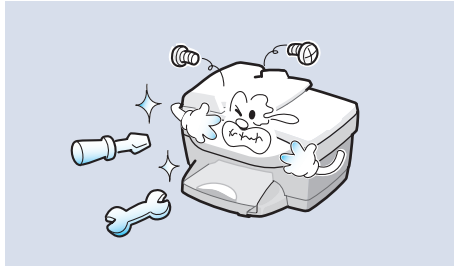

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로
연락하세요.

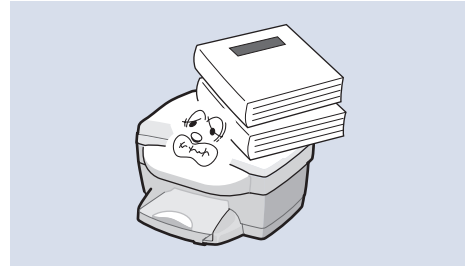

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다.

1 설치편

구성품 확인하기

각 부분의 이름 및 기능 알기

복합기 설치하기

인쇄 용지 넣기


잉크 카트리지 설치하기

복합기 드라이버 삭제하기

조작부에서 기능 설정하기


구성품 확인하기

구성품들이 모두 들어 있는지 확인하세요. 만약 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요 .

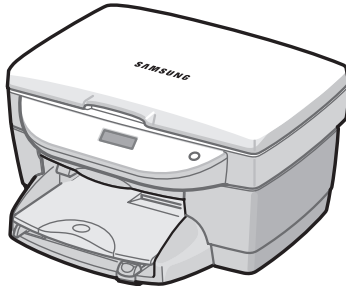


SCX-1300


또는

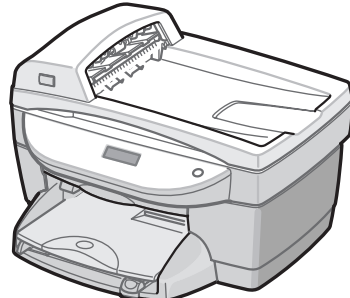


SCX-1350




설치 CD-ROM

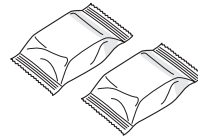


컬러 / 검정 잉크 카트리지

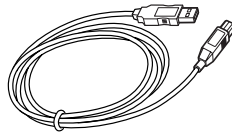


USB 케이블 M

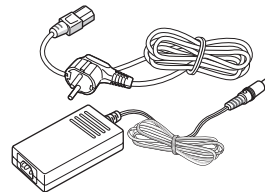

전원 코드 / 아답터




사용설명서




간단한 설치설명서


아래의 구성품은 SCX-1350 Series에만 제공됩니다.



원고 급지대

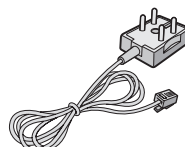

전화국선 연결 케이블

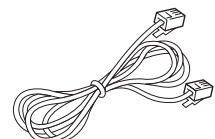


일반 전화기 케이블

각 부분의 이름 및 기능 알기

복합기 각 부분의 이름과 역할을 먼저 익히두면 제품 사용과 설명서 이해가 쉬워집니다.
이 사용 설명서에 수록된 제품 그림은 구입한 모델에 따라 부분적으로 모습이 다를 수 있습니다.


앞에서 본 모습

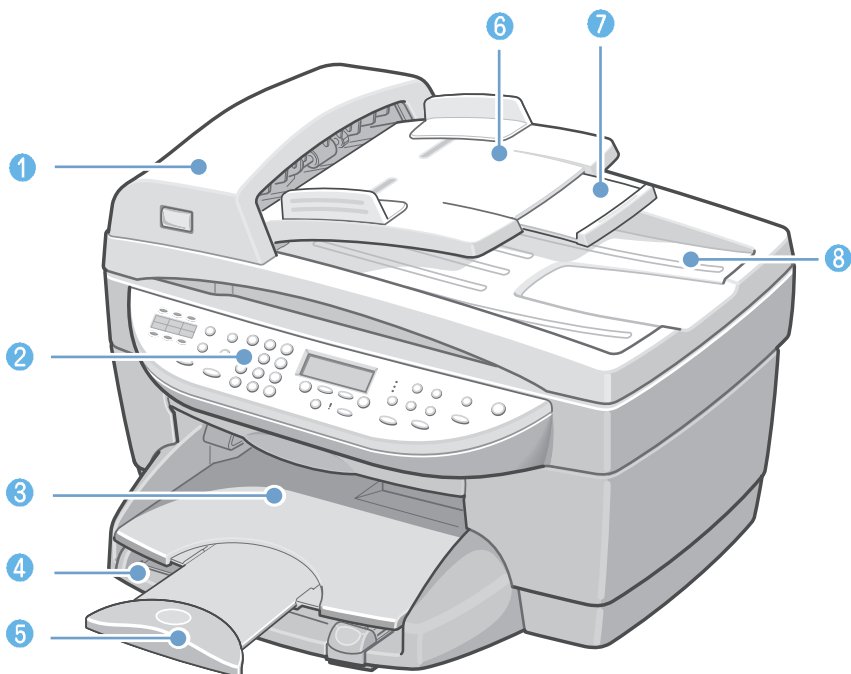

	이름	기능
1	자동 원고 금지 장치	팩스, 복사 및 스캔할 원본을 한번에 여러장 넣을 때 사용합니다. (SCX-1350 Series 모델 전용)
2	조작부	여러가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 제품의 현재 상태를 표시하는 창이 있습니다. (17쪽, 19쪽 참조)
3	인쇄된 용지 받침대	인쇄되어 나오는 용지를 받쳐주는 곳입니다.
4	용지함	용지를 넣는 곳입니다.
5	용지 보조 받침대	용지를 넣을 때 펼쳐 주세요.
6	원고 금지대	팩스, 복사 및 스캔할 원고를 받쳐주는 곳입니다. (SCX-1350 Series 모델 전용)
7	원고 보조 받침대	원고를 넣을 때 펼쳐 주세요. (SCX-1350 Series 모델 전용)
8	원고 배출 장소	사용된 원고이 나오는 곳입니다. (SCX-1350 Series 모델 전용)


각 부분의 이름 및 기능 알기

카트리지 덮개를 연 모습

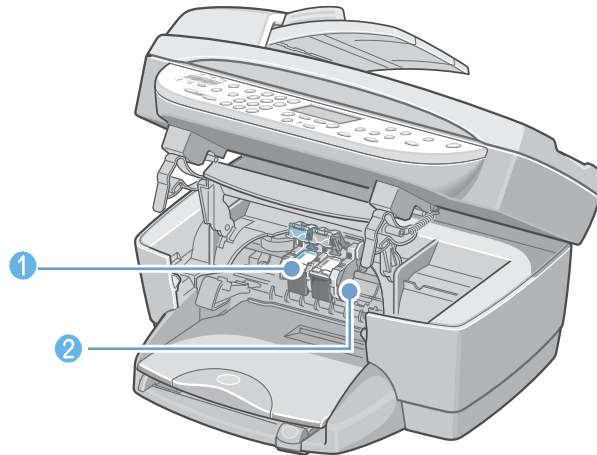

	이름	기능
1	잉크 카트리지	컬러, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지를 사용합니다.
2	잉크 카트리지 설치함	잉크 카트리지를 설치하는 곳입니다.

뒤에서 본 모습

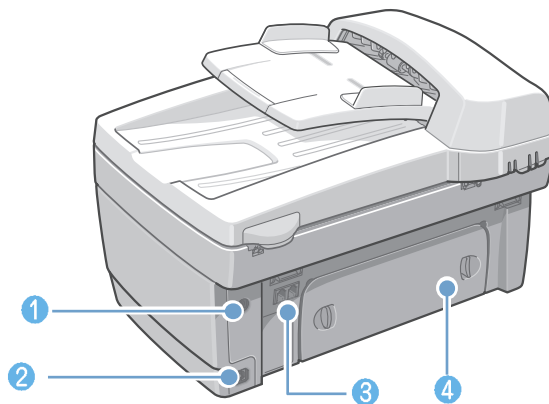


	이름	기능
1	전원 연결 포트	전원 어댑터와 연결하여 프린터의 전원을 공급합니다. (25쪽 참조)
2	USB 포트	USB 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결합니다. (24쪽 참조)
3	전화선 연결 포트	전화국선과 일반 전화기를 연결하는 곳입니다. (23쪽, 24쪽 참조) (SCX-1350 Series 모델 전용)
4	뒷덮개	용지걸림이 발생했을 때 열어주세요. (95쪽 참조)

각 부분의 이름 및 기능 알기




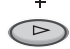




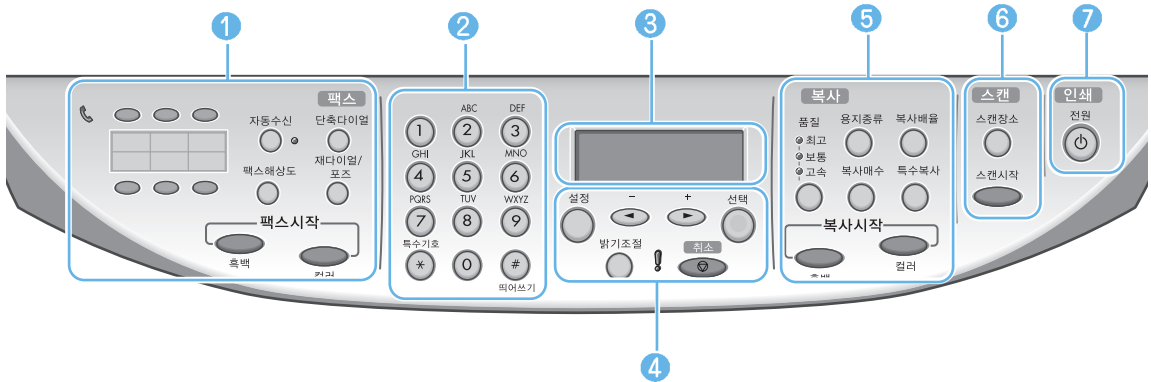








조작부

여러가지 기능을 설정하는 버튼들과 상태를 표시하는 화면으로 구성되어 있습니다. 각 부분이 어떤 역할을 하는지 익히두면 제품이 가진 여러가지 기능들을 충분히 사용할 수 있습니다.

SCX-1350 Series 인 경우




	이름	기능
1		• 녹색불이 켜져 있으면 팩스 회선이 통화중임을 나타냅니다.
		• 단축 다이얼에 저장한 처음 6개의 번호를 버튼 하나로 다이얼 할 수 있습니다.
	자동수신 	• 녹색불이 켜지면 팩스가 자동으로 수신됩니다.
	단축다이얼 	• 전화번호를 저장시켜 단축 번호로 팩스 보낼때 사용합니다.
	팩스해상도 	• 팩스 해상도를 조절하여 선명한 팩스를 보낼 때 사용합니다. • 사용자가 변경하기 전에는 가장 최근의 설정이 그대로 유지됩니다.
	재다이얼/ 포즈 	• 마지막으로 사용했던 번호에 다시 팩스를 보낼 때 사용합니다.
	팩스시작 	• 흑백 또는 컬러 팩스를 보냅니다.
2		• 팩스 번호를 다이얼할 때 누릅니다. • 문자를 입력할 때 사용합니다. • 복사 매수, 복사율 등의 수치 입력 과정에서 해당 수치를 입력할 때 사용합니다.

	이름	기능
3		<ul style="list-style-type: none"> 현재 상태 또는 메뉴가 표시됩니다.
4	설정 	<ul style="list-style-type: none"> 기능 설정 상태로 바뀝니다. 메뉴 옵션에 관한 자세한 내용은 37쪽을 참조하세요.
	 	<ul style="list-style-type: none"> 선택 가능한 메뉴를 검색하거나 음량을 조절합니다.
	선택 	<ul style="list-style-type: none"> 표시된 설정을 선택하거나 저장합니다
	밝기조절 	<ul style="list-style-type: none"> 복사하거나 팩스 보낼 때 밝기를 조절합니다.
		<ul style="list-style-type: none"> 문제가 발생하면 느낌표 모양의 램프에 불이 켜집니다.
	취소 	<ul style="list-style-type: none"> 작업을 중지하거나 버튼 설정을 종료합니다.
5	품질 	<ul style="list-style-type: none"> 품질을 선택합니다. 버튼을 눌러 최고, 보통 또는 고속 모드를 선택합니다.
	용지종류 	<ul style="list-style-type: none"> 용지 종류를 선택합니다.
	복사배율 	<ul style="list-style-type: none"> 복사 배율을 선택합니다.
	복사매수 	<ul style="list-style-type: none"> 복사 매수를 선택합니다.
	특수복사 	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 복사 기능을 사용할 때 선택합니다.
		<ul style="list-style-type: none"> 흑백 또는 컬러로 복사를 시작합니다.
6	스캔장소 	<ul style="list-style-type: none"> 이미지를 스캔할 수 있는 응용 프로그램을 선택합니다. 사용할 응용 프로그램은 Samsung 관리자에서 먼저 등록해 두어야 합니다.
	스캔시작 	<ul style="list-style-type: none"> 스캔을 시작합니다.
7	전원 	<ul style="list-style-type: none"> [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끕니다.







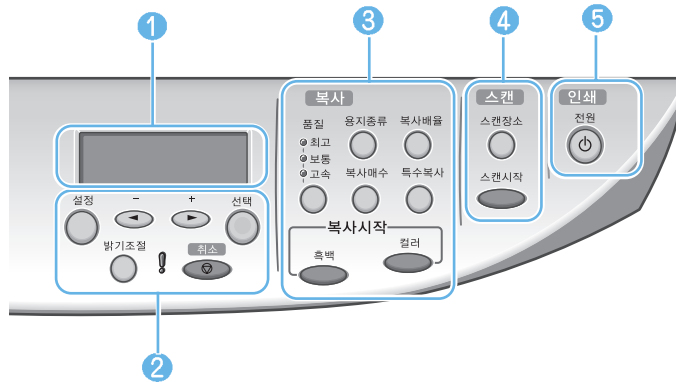


각 부분의 이름 및 기능 알기

SCX-1300 Series 인 경우

복합기를 컴퓨터에 연결하지 않아도 조작부 버튼을 사용하여 문서나 사진을 복사할 수 있습니다.



	이름	기능
1		<ul style="list-style-type: none"> 현재 상태 또는 메뉴가 표시됩니다.
2	<div>설정</div>	<ul style="list-style-type: none"> 기능 설정 상태로 바뀝니다. 메뉴 옵션에 관한 자세한 내용은 37쪽을 참조하세요.
	<div>- +</div>	<ul style="list-style-type: none"> 선택 가능한 메뉴를 검색하거나 음량을 조절합니다.
	<div>선택</div>	<ul style="list-style-type: none"> 표시된 설정을 선택하거나 저장합니다
	<div>밝기조절</div>	<ul style="list-style-type: none"> 복사하거나 팩스 보낼 때 밝기를 조절합니다.
		<ul style="list-style-type: none"> 문제가 발생하면 느낌표 모양의 램프에 불이 켜집니다.
	<div>취소</div>	<ul style="list-style-type: none"> 작업을 중지하거나 버튼 설정을 종료합니다.

	이름	기능
3	<p>품질</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 품질을 선택합니다. • 버튼을 눌러 최고, 보통 또는 고속 모드를 선택합니다.
	<p>용지종류</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 용지 종류를 선택합니다.
	<p>복사배율</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 복사 배율을 선택합니다.
	<p>복사매수</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 복사 매수를 선택합니다.
	<p>특수복사</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 복사 기능을 사용할 때 선택합니다.
	<p>복사시작</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 흑백 또는 컬러로 복사를 시작합니다.
4	<p>스캔장소</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 이미지를 스캔할 수 있는 응용 프로그램을 선택합니다. 사용할 응용 프로그램은 [Samsung 관리자]에서 먼저 등록해 두어야 합니다.
	<p>스캔시작</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 스캔을 시작합니다.
5	<p>전원</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끕니다.



참고

- 복합기의 전원을 켜고 끌 때에는 항상 전원 버튼을 사용하세요 .
- 멀티탭 또는 벽 스위치를 사용하여 전원을 켜고 끄면 복합기 고장을 유발할 수도 있습니다 .

복합기 설치하기

반드시 제공되는 설치CD를 이용하여 복합기 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다. 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 프린터 웹사이트에서 내려받기할 수도 있습니다.
복합기가 정상적으로 작동할 수 있도록 ‘설치하기’ 순서에 따라 드라이버를 설치하세요.

설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

사용하는 컴퓨터의 환경에 따라 다음과 같은 환경이 필요합니다.

	윈도우 98/Me	윈도우 2000	윈도우 XP
CPU	인텔 펜티엄 III 400MHz 이상 (인텔 펜티엄 III 933MHz 이상 권장)		
RAM	64MB 이상 (128MB 이상 권장)	128MB 이상 (256 MB 이상 권장)	256MB 이상 (512MB 이상 권장)
하드디스크 여유공간	650MB 이상 (Internet explorer 5.0이상)		



주의


Dos, 윈도우 95, NT, 2000 Server 및 2003 Sever 버전은 지원하지 않습니다 .

설치하기

반드시 제공되는 설치CD를 이용하여 복합기 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다. 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 웹사이트에서 내려받기할 수 있습니다.

시작하기 전에!

- 컴퓨터에 실행된 프로그램이 있다면 모두 종료하세요 .
- 원고 급지대를 그림과 같이 끼워 주세요 . (SCX-1350 Series 모델 전용)

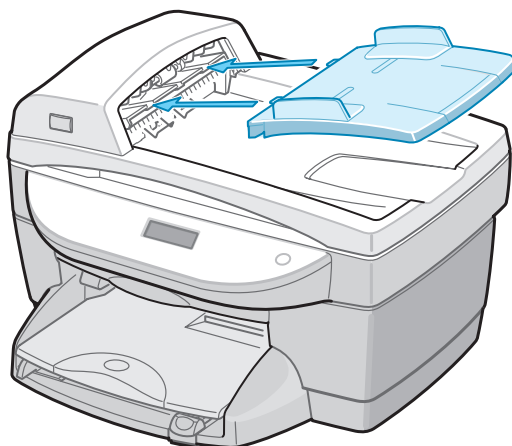


복합기 설치하기


1 설치 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 넣으면 설치 화면이 자동으로 표시됩니다.

- 설치 CD-ROM의 인쇄된 면이 위로 향하도록 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요.
- 설치 화면이 나타나지 않으면 [시작] → [실행]을 선택한 다음 D:\W (또는 E:\W)Setup.exe를 입력하고 [확인]을 클릭하세요.

2 설치 화면에서 [다음]을 클릭하세요.

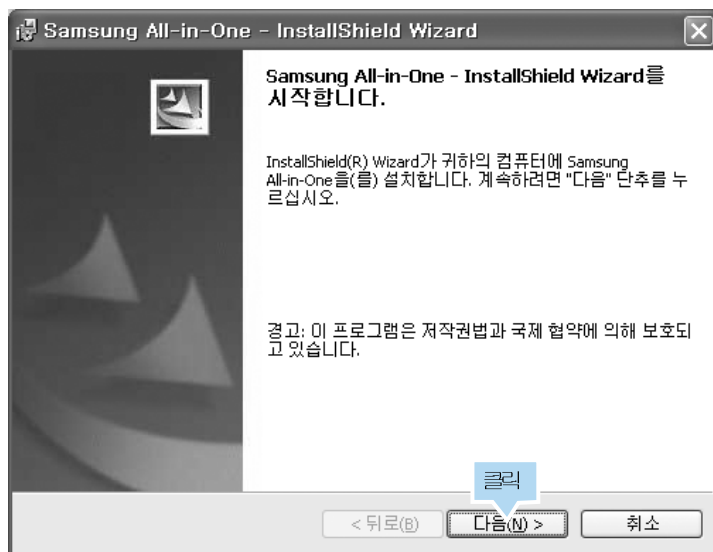

3 해당 항목을 클릭한 후 [다음]을 클릭하세요.

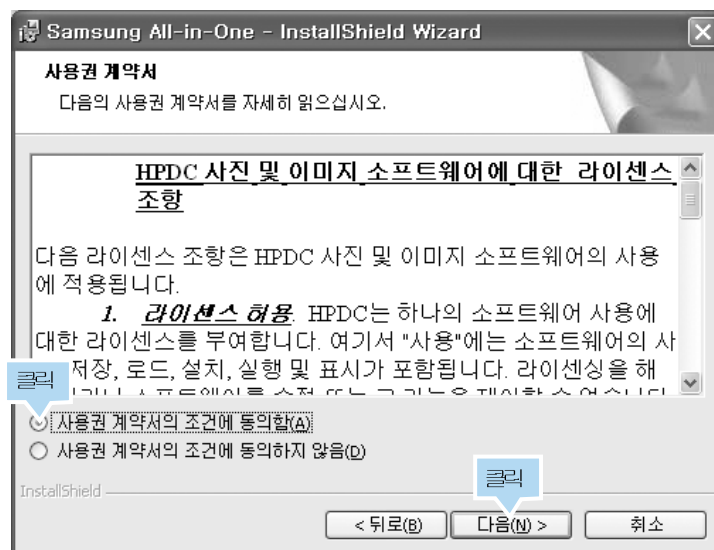

복합기 설치하기


4 장치 설치 화면이 나타나면 연결장치를 설치할 수 있도록 준비하세요.

- SCX-1300 Series 사용자는 6번 단계로 가세요.



5 전화선을 LINE 잭에 연결하고 다른 한쪽은 벽면의 전화선 소켓에 연결 하세요.

- SCX-1350 Series 모델에만 해당됩니다.

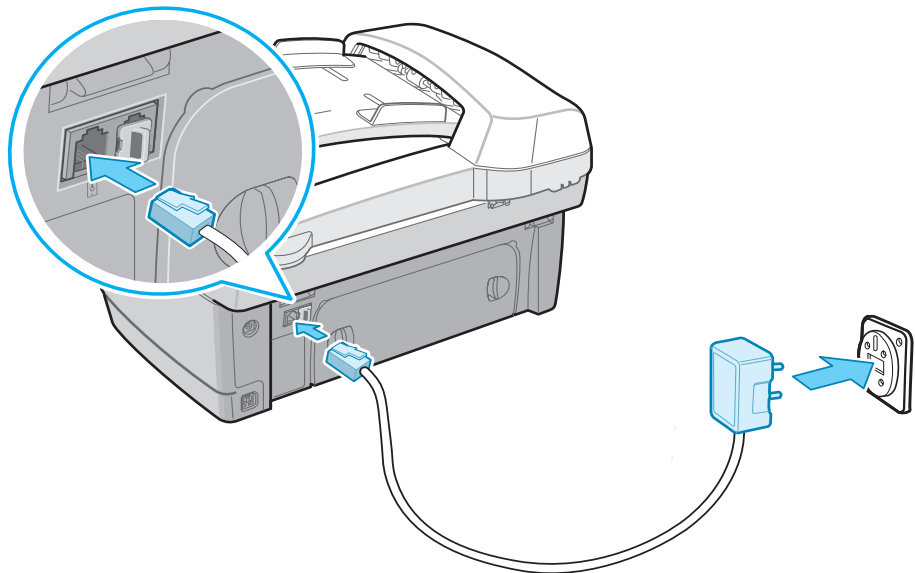


복합기 설치하기




참고

- 일반 전화기나 자동 응답기 등을 함께 연결해 사용하려면 확장 잭 (EXT.잭)에 연결하여 함께 사용할 수 있습니다. 확장 잭에 붙어 있는 커버를 떼어내고 제공되는 일반 전화기 연결선을 연결하세요.
- SCX-1350 Series 모델에만 해당됩니다.

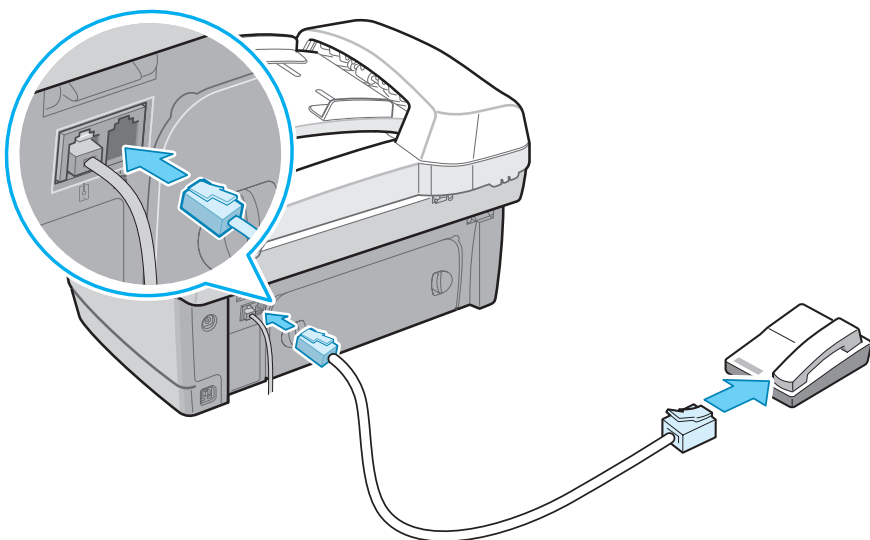


- 6 USB 케이블을 복합기 뒷면의 USB 포트에 연결하고 다른 한쪽은 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요.

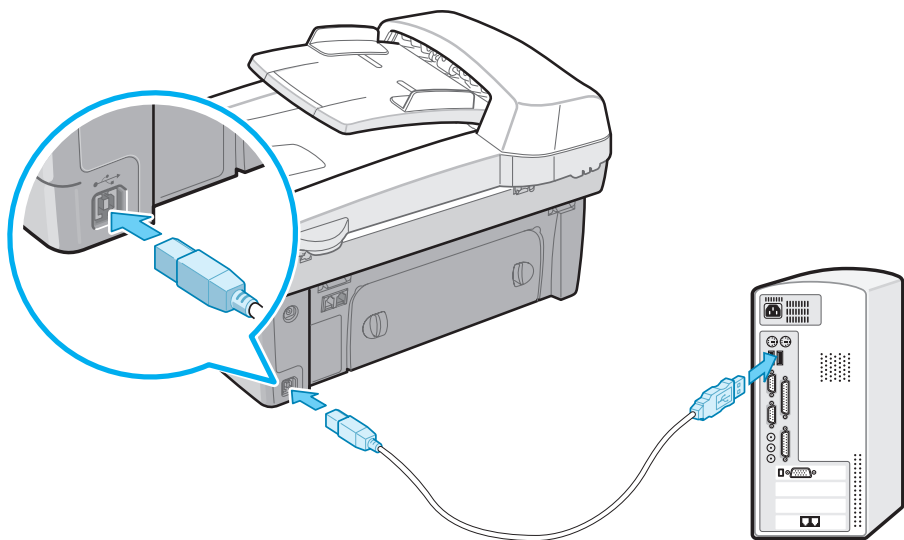


복합기 설치하기

- 7 복합기에 전원 아답터를 연결하고 전원 코드를 아답터와 콘센트에 연결 하세요.

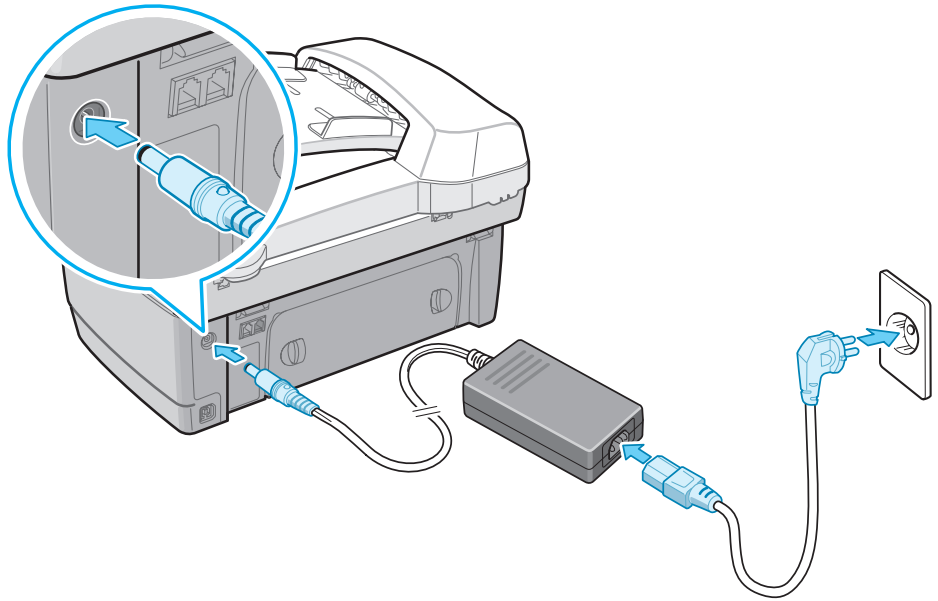


- 8 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

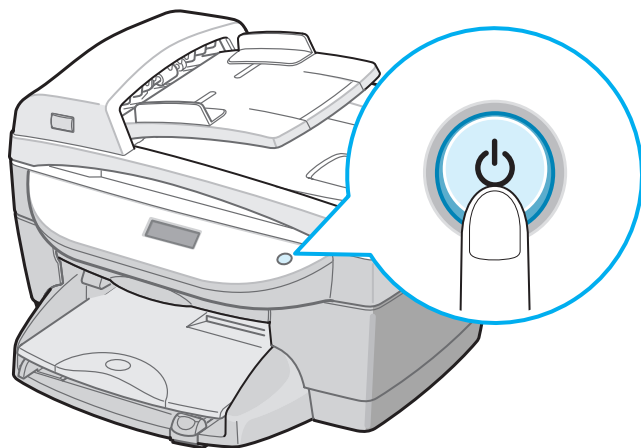

복합기 설치하기

9 복합기 연결이 제대로 되면 설치가 자동으로 진행된 후 다음과 같은 화면이 나타납니다. [다음]을 클릭하세요.

- 복합기 연결이 완료되기까지 약간의 시간이 소요됩니다. 다음과 같은 화면이 나타날 때까지 기다려 주세요.

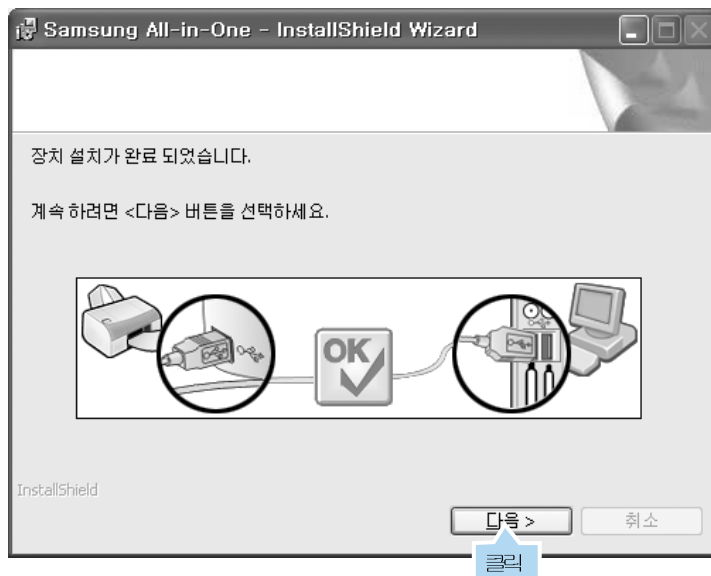

10 [마침]을 클릭하여 드라이버 설치를 끝내세요.



복합기 설치하기

11 바탕화면에 [Samsung 관리자] 아이콘을 볼 수 있습니다




참고

[Samsung 관리자] 아이콘이 나타나지 않으면


- 컴퓨터를 켜다가 다시 켜 주세요 .
- 복합기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요 .

12 [재시작] 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 재시작하세요.

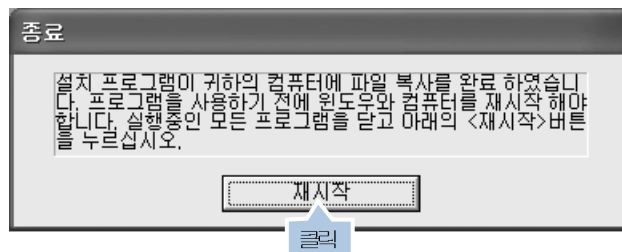


인쇄 용지 넣기


- 1 인쇄된 용지 받침대를 빼내어 주세요 .

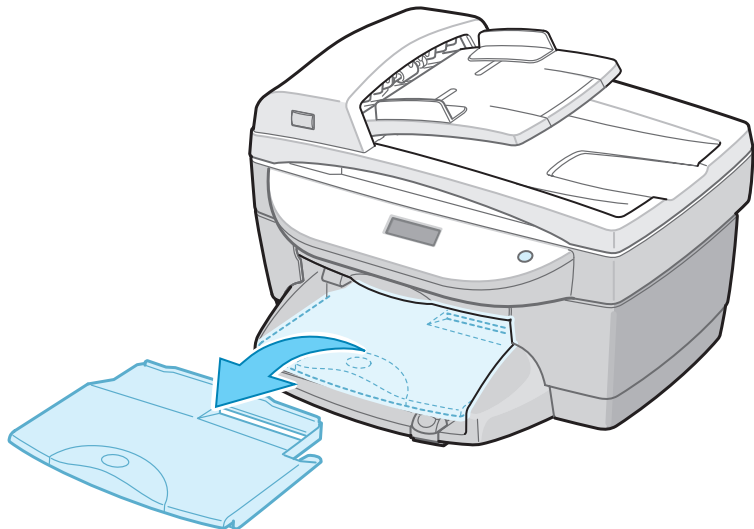

- 2 그림과 같이 용지 가이드를 화살표 방향으로 당겨 주세요.

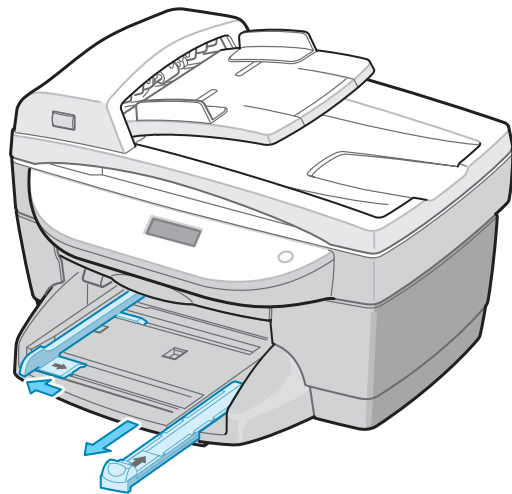


- 3 용지를 서로 붙지 않게 충분히 추려 주세요.

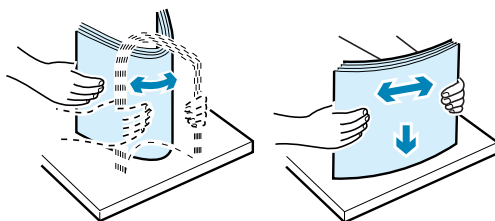

인쇄 용지 넣기


4 인쇄될 면이 아래로 향하게 용지를 넣어 주세요.

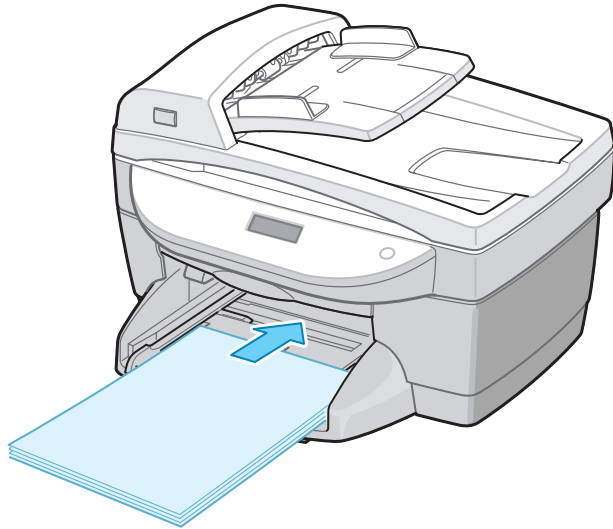

주의


- 한 번에 너무 많은 용지를 넣으면 용지 걸림 현상이 발생할 수 있습니다 .
- 인화지 사용시 기존에 사용하고 있는 용지 위에 인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣어 주세요 .

5 용지 크기에 맞게 용지 가이드를 조절하세요.

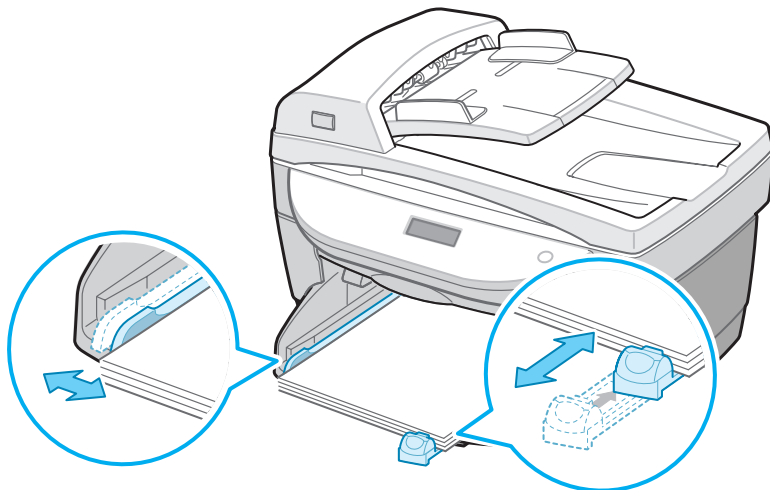

인쇄 용지 넣기

6 인쇄된 용지 받침대를 끼워 주세요.

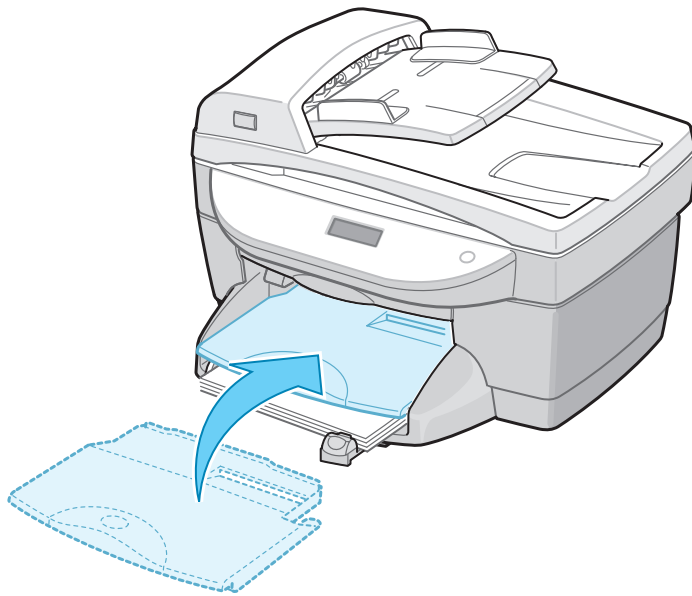


7 보조 받침대를 당긴 후 펼쳐 주세요.





잉크 카트리지 설치하기

제품과 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 새 카트리지를 설치하세요

- 1 손잡이 부분을 당겨 덮개를 열어 주세요 . 카트리지 설치함이 중앙으로 이동합니다 .

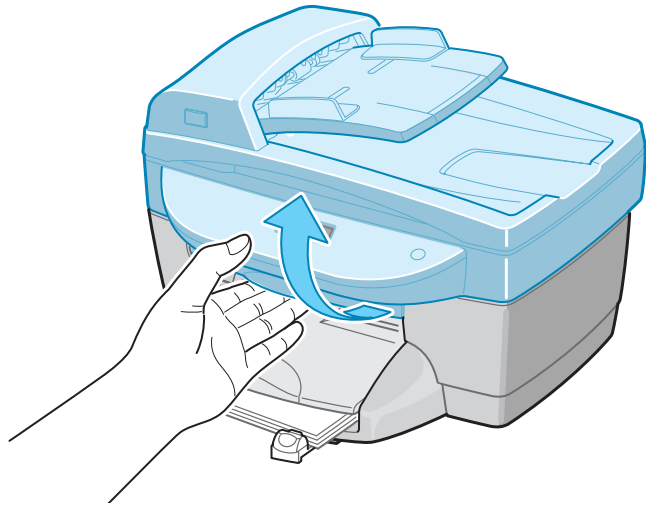

- 2 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 떼어내세요..

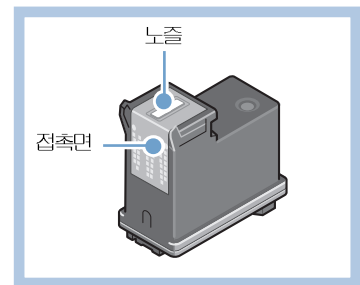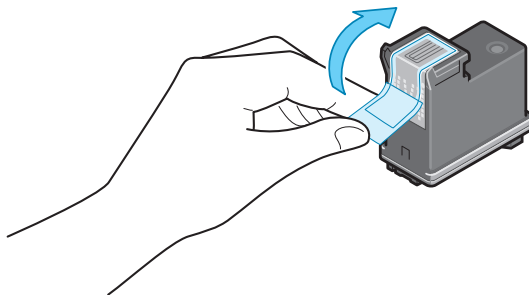


주의

- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요 .

잉크 카트리지 설치하기


3 컬러, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요.

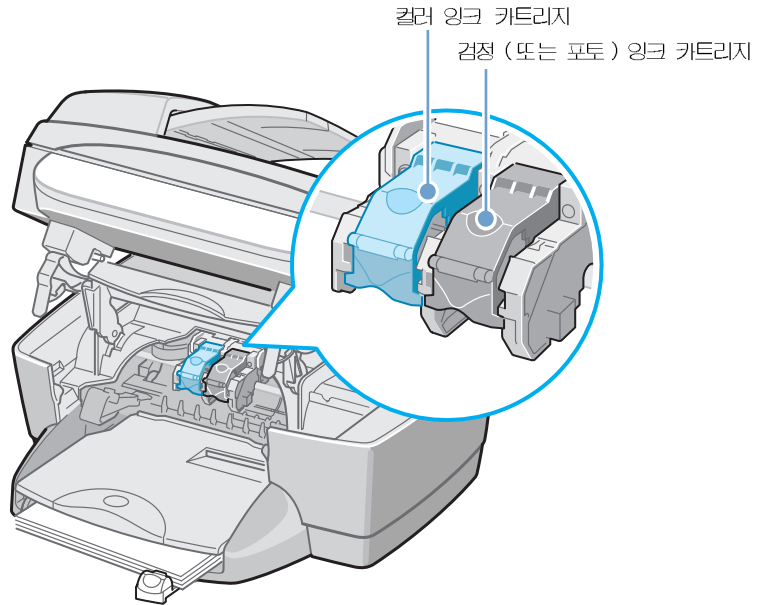

참고


검정 잉크 카트리지 대신 포토 잉크 카트리지를 넣어 사용할 수 있습니다. 사진 등을 인쇄할 때 사용하면 인쇄 품질이 더욱 좋아집니다. 사용 가능한 잉크 카트리지에 대한 내용은 89 쪽과 115 쪽을 참조하세요.

4 카트리지 덮개를 열어 주세요.

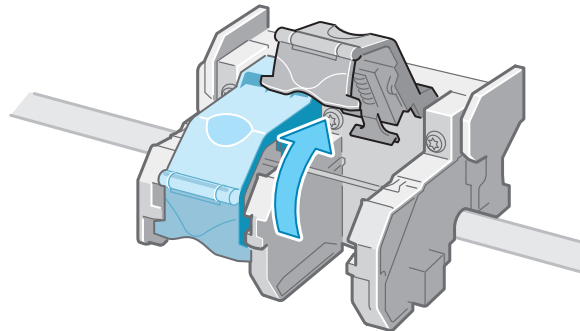

잉크 카트리지 설치하기


- 5 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어 주세요.

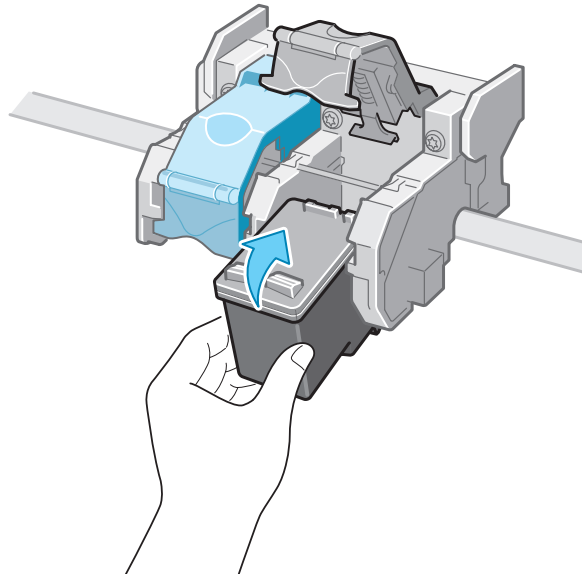

반드시 컬러, 검정 잉크 카트리지를 모두 설치해야 인쇄할 수 있습니다. 만약 컬러 또는 검정 잉크 카트리지를 모두 다 사용한 경우라도 새것으로 교체하기 전까지 빼내면 안됩니다.


주의

- 6 카트리지 덮개를 그림과 같이 잡고 앞으로 당겨 카트리지 덮개를 닫아 주세요

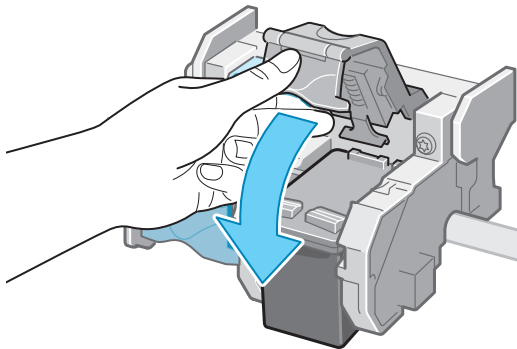


잉크 카트리지 설치하기

7 손잡이 부분을 당겨 덮개를 닫아 주세요.

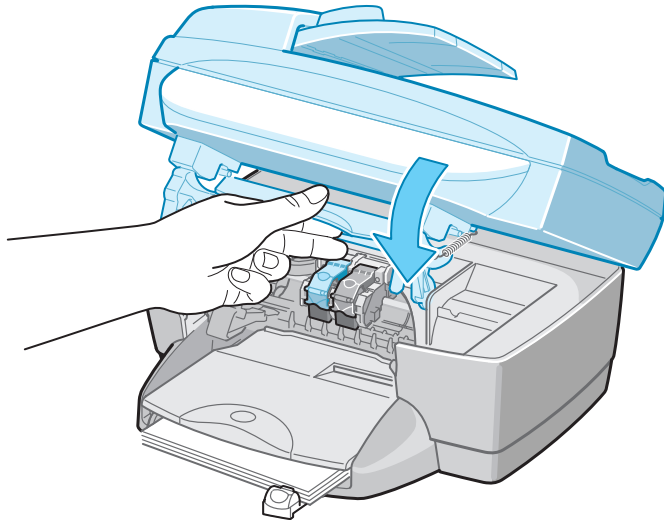

8 정렬 페이지를 인쇄하라는 메시지가 나타납니다. [선택] 버튼을 누르면 정렬 페이지가 인쇄됩니다.

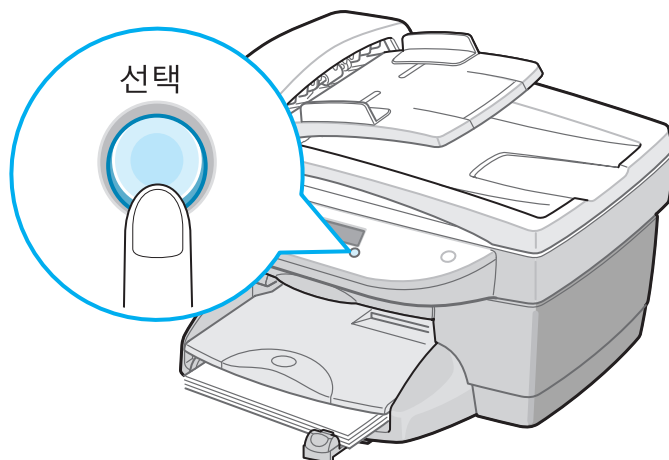

복합기 드라이버 삭제하기

복합기 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용중에 에러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요.

시작하기 전에!

사용중인 모든 프로그램을 종료하세요 .

- 1 [시작] → [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 를 차례로 선택한 후 [삭제]를 선택하세요 .



- 2 화면의 지시에 따라 삭제를 완료하세요.



참고

- 드라이버의 설치 또는 삭제가 비정상적으로 수행되었을 경우 CD 에서 제공하는 'Cleanup.exe' 유틸리티 실행 후 드라이버 설치를 다시하세요 .
- 드라이버는 프로그램 추가 / 제거에서도 삭제할 수 있습니다 .

조작부에서 기능 설정하기

조작부에서 여러가지 다양한 인쇄 환경을 설정할 수 있으며 복합기 시스템을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.



참고

조작부에서 사용 가능한 메뉴 기능에 대한 자세한 내용은 37 쪽을 참조하세요 .

메뉴 모드 사용하기 I

각 메뉴 옵션에 해당하는 번호를 눌러 메뉴 기능을 실행합니다.

- 1 조작부에서 [설정] 버튼을 누르면 메뉴가 표시됩니다 .
- 2 37쪽 을 참조하여 원하는 항목에 해당하는 번호를 누르거나 선택값을 입력하세요.

메뉴 모드 사용하기 II

- 1 조작부에서 [설정] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 메뉴가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요 .
- 2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 항목이 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.
- 3 선택한 항목에 하위 메뉴가 포함되어 있다면 2번 단계를 반복해서 실행하세요.
- 4 원하는 값이 표시될 때까지 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러주거나 선택값을 입력하세요.
- 5 선택값을 저장하려면 [선택] 버튼을 누르세요.
 - 설정을 취소하려면 [취소] 버튼을 누르세요.

조작부에서 기능 설정하기

메뉴 전체 보기

1: Copy Setup (복사 설정)

- 1: Enhancements (향상)
- 2: Paper Size (용지 크기)
- 3: Color Intensity (색상 농도)
- 4: Set Copy Defaults (복사 기본값 설정)
- 5: Restore Copy Factory Settings (제조시 기본 설정값 복원)

2: Fax Functions (팩스 기능)

- 1: Scan and Fax Black Only (흑백으로만 스캔 및 팩스)
- 2: Send Fax Later Black Only (흑백으로만 나중에 팩스 보내기)
- 3: Reprint Faxes in Memory (메모리에 있는 팩스 다시 인쇄)

3: Print Report (보고서 인쇄)

- 1: Last Transaction (마지막 트랜잭션)
- 2: Fax Log (팩스 로그)
- 3: Speed Dial List (단축 다이얼 목록)
- 4: Menu Settings (메뉴 설정)
- 5: Self-Test Report (자체 검사 보고서)
- 6: Automatic Reports Setup (자동 보고서 설정)

5: Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)

- 1: Date and Time (날짜와 시간)
- 2: Fax Header (팩스 머리글)
- 3: Rings to Answer (응답 전 벨 횟수)
- 4: Paper Size (용지 크기)
- 5: Tone or Pulse Dialing (전자식 또는 기계식 전화 걸기)

4: Speed Dial Setup (단축 다이얼 설정)

- 1: Individual Speed Dial (개별 단축 다이얼)
- 2: Group Speed Dial (그룹 단축 다이얼)
- 3: Delete Speed Dial (단축 다이얼 삭제)
- 4: Print Speed Dial List (단축 다이얼 목록 인쇄)

6: Advanced Fax Setup (고급 팩스 설정)

- 1: Automatic Reports Setup (자동 보고서 설정)
- 2: Answer Ring Pattern (응답 벨소리 패턴)
- 3: Busy Redial (사용 시 재다이얼)
- 4: No Answer Redial (응답이 없을 때 재다이얼)
- 5: Automatic Reduction (자동 축소)
- 6: Backup Fax Reception (팩스 수신 백업)
- 7: Error Correction Mode (오류 수정 모드)
- 8: Silent Detect (무신호 감지)

7: Maintenance (유지 보수)

- 1: Clean Print Cartridges (잉크 카트리지 청소)
- 2: Align Print Cartridges (잉크 카트리지 정렬)
- 3: Restore Factory Defaults (제조시 기본 설정값 복원)
- 4: Set Language and Country/Region (언어 및 국가 / 지역 설정)
- 5: Ring and Beep Volume (벨소리 및 경고음 볼륨)
- 6: Set Power Save Mode Time (절전 모드 시간 설정)
- 7: Set Scroll Speed (스크롤 속도 설정)
- 8: Set View Angle (보기 각도 설정)

2 인쇄편

바른 인쇄 용지 선택하기
인쇄하기



바른 인쇄 용지 선택하기

좋은 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한 가지는 올바른 용지를 선택해 사용하는 것입니다. 이 복합기에는 여러 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 다음의 내용을 잘 읽고 바른 용지를 선택해 사용하세요.




참고

- 일반 용지를 사용해도 무리없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하기 위해서는 잉크젯 전용지를 구입해 사용하는 것이 좋습니다.
- 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 용지함에서 용지를 빼내어 보관하세요.

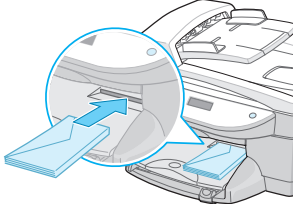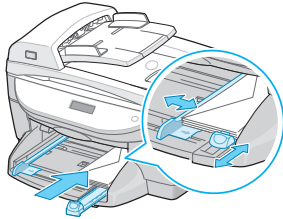용지 종류	주의	공급 매수
일반 용지	<ul style="list-style-type: none"> • 일반 복사 용지는 물론, 인쇄면의 머리나 페이지 끝에 회사 이름, 로고 등이 인쇄된 서식 용지도 사용할 수 있습니다. 구겨져 있거나 접힌 것, 스테플 처리되어 있거나 가장자리가 손상된 용지를 사용하지 마세요. • 용지 크기: A4, Letter (216 x 279 mm)) 	용지함: 최대 150매 ADF: 최대 35매
봉투	<ul style="list-style-type: none"> • 규격 봉투를 사용할 수 있습니다. • 한 장 넣을 때: 인쇄된 용지 받침대의 봉투 슬롯에 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오도록 끝까지 밀어 넣어 주세요. • 여러 장 넣을 때: 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오게 놓고 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요.  	최대 20매
우편 엽서 우편 카드	<ul style="list-style-type: none"> • 인쇄면이 아래로 향하게 하여 엽서 또는 카드 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 	최대 20매
4X6 인화지	<ul style="list-style-type: none"> • 인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 천공된 탭이 있는 인화지의 경우 탭이 몸쪽으로 오도록 넣어 주세요. • 인화지에 인쇄할 경우 용지함에 일반 용지를 넣고 그 위에 인화지가 오도록 한 후 용지함 끝까지 밀어 넣어 주세요. 	최대 20매

바른 인쇄 용지 선택하기

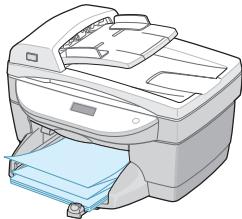용지 종류	내용	공급 매수
배너 용지	<ul style="list-style-type: none"> 배너 용지를 넣기 전에 용지함에서 모든 용지를 제거한 후 인쇄된 용지 받침대를 빼내어 주세요. 연결되지 않은 가장자리가 용지 다발 위에 오도록 용지를 용지함에 넣어 주세요. 그림과 같이 첫번째 장을 용지함 끝까지 밀어 넣어 주세요 	최대 20매
OHP 필름	<ul style="list-style-type: none"> OHP필름을 사용하여 인쇄하면 뛰어난 대비효과, 선명함, 컬러 등을 보장할 수 있습니다. 반드시 잉크젯 프린터 전용 OHP필름을 사용하세요. 	최대 20매
전사용지	<ul style="list-style-type: none"> 전사용지와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요. 	최대 25매
카드	<ul style="list-style-type: none"> 인쇄면이 아래로 향하게 하여 카드 용지 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 	최대 10매
레이블	<ul style="list-style-type: none"> 잉크젯 전용 레이블과 함께 제공되는 사용법을 참조하세요. 	최대 20매



참고

- 특수 용지에 인쇄하기 위한 자세한 방법은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요.
- 용지 공급 매수는 용지 두께에 따라 다를 수 있습니다.

바른 인쇄 용지 선택하기

용지 사용시 주의사항

이런 용지는 사용하지 마세요

- 젖은 용지, 구겨진 용지, 찢어진 용지등에 인쇄하지 마세요. 용지가 걸릴 수 있으며 인쇄품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크젯 프린터 전용지를 사용하세요. 울록볼록 글자가 엠보싱 되어 있는 용지, 너무 거칠거나 매끄러운 섬유성분이 든 용지, 가로로 결이 있는 황목지등의 용지는 피해주세요.
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요. 바닥에 두지 마시고 선반등에 올려 보관하세요. 포장된 용지이든지 포장을 뜯은 용지이든지 관계없이 용지위에 무거운 물체를 얹어두시 마세요.
- 보관중일 때는 먼지나 습기로 부터 보호될 수 있도록 반드시 습기 방지용 박스나 봉투에 넣어 두세요.
- 부록의 사양편에 기재되어 있는 규격 용지만 사용하세요.
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 낮은 봉투등은 사용하지마세요.

특수 용지에 대하여

- 특수 용지에 인쇄할 때에는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시사항을 따라주세요. 아래 사항들은 이러한 특수용지를 사용하여 뛰어난 인쇄효과를 얻기 위한 정보들입니다.
- 특수 용지들은 한번에 한장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다.
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요. 상대습도는 10~70%사이를 넘지 않도록 하세요.
- 만일 한 페이지 가득 조밀하게 인쇄하면 얇은 종이는 다량의 잉크때문에 약간 휘어질 수 있습니다. 이런 인쇄물이라면 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요.
- 본 제품의 사양페이지에 수록되어 있는 두께 범위내의 용지를 사용하세요. 인쇄시 프린터 헤드 노출과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지에 손상이 가거나 인쇄가 번지게 될 수도 있습니다.
- 인쇄한 투명 용지등은 보관하기 전에 반드시 완전하게 건조하세요.
- 인쇄가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워주세요. 클리어 화일이나 비닐 홀더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다.
- 투명 용지등의 표면에 묻은 지문등으로 인쇄가 번지지 않도록 주의하세요.
- 장기간 직사광선에 노출시켜 인쇄물에 층이 생기지 않도록 주의하세요.

인쇄하기


인쇄해보기

제품이 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 복합기 드라이버가 바르게 설치되어 있다면 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄를 할 수 있습니다.

1 인쇄를 원하는 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택하세요 .

2 프린터 선택 목록에서 복합기 이름을 선택한 후 인쇄 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 맞추세요.


• 응용 프로그램에 따라 화면의 내용이 약간씩 다를 수 있습니다.

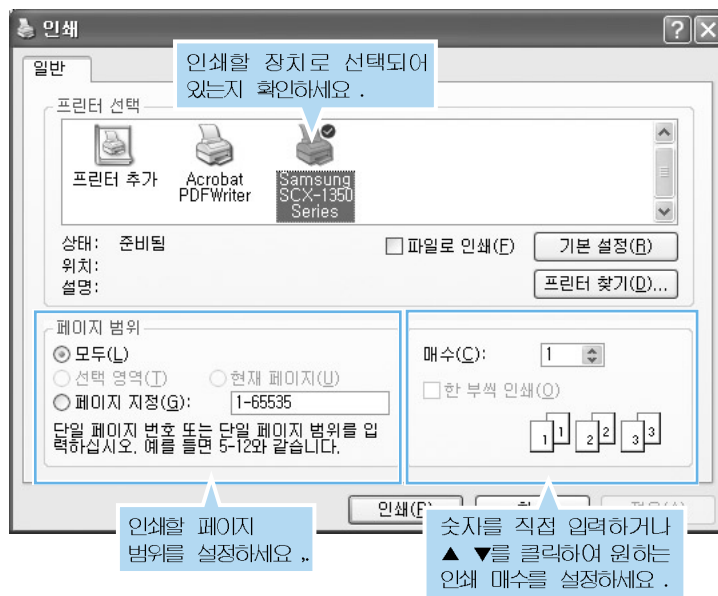

3 [확인]을 클릭해 인쇄하세요.

인쇄하기

- 복합기 드라이버 기능을 사용하려면 인쇄 화면에서 [등록 정보]를 클릭하세요. 윈도우 종류에 따라 [기본 설정] 또는 [프린터 설정]으로 표시됩니다. 원하는 탭을 선택해 여러가지 인쇄 환경을 설정하세요

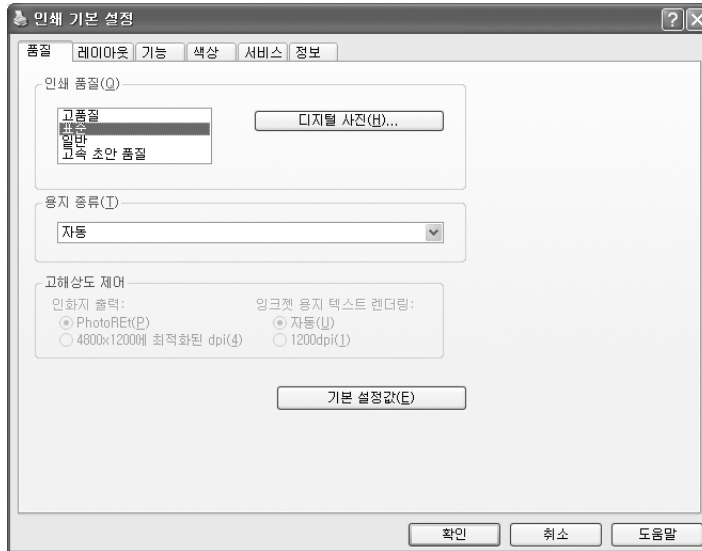

이름	기능
품질 탭	<ul style="list-style-type: none"> 인쇄 품질, 용지 종류 및 해상도를 선택할 수 있습니다. 디지털 사진을 클릭하면 여러가지 옵션을 이용하여 이미지 상태를 조절할 수 있습니다.
레이아웃 탭	<ul style="list-style-type: none"> 용지 크기, 인쇄 방향 및 인쇄 매수를 선택할 수 있습니다.
기능 탭	<ul style="list-style-type: none"> 양면 인쇄, 한 용지에 여러 페이지 인쇄, 포스터 인쇄 등의 다양한 인쇄 방법을 선택할 수 있습니다. 고급 기능을 선택하면 잉크량 조절 및 건조 시간을 설정할 수 있습니다.
색상 탭	<ul style="list-style-type: none"> 그레이 스케일로 인쇄하거나 컬러의 상태를 조절할 수 있습니다.
서비스 탭	<ul style="list-style-type: none"> 도구 상자를 열어 잉크 카트리지 정렬 및 잉크 카트리지 청소등을 할 수 있습니다.
정보 탭	<ul style="list-style-type: none"> 삼성 웹 사이트에 접속해 소모품 주문 및 최신 드라이버를 다운 받을 수 있습니다.



참고


- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경값들은 해당 파일에만 적용됩니다.
- 드라이버 사용하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요.

인쇄 취소하기

조작부에서 취소하기

1 조작부에 있는 [취소] 버튼을 눌러 주세요.

- 현재 인쇄중이던 작업은 중단되고 남은 페이지는 삭제됩니다.
- [취소] 버튼을 누르면 현재 인쇄중이던 작업만 취소됩니다.
메모리에 스푼되어 있는 다른 작업을 취소하려면 프린터 폴더화면을 열어 인쇄 대기열에서 취소하세요.

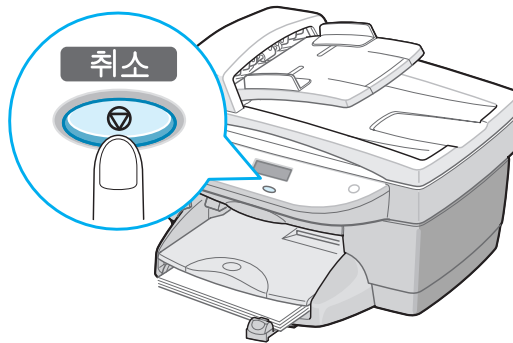

인쇄 대기열에서 취소하기


1 [시작] → [설정] → [프린터 (XP 환경은 [프린터 및 팩스])] 를 차례로 선택하세요.

- 윈도우 종류에 따라 다를 수 있습니다.

2 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 를 더블 클릭하세요.

또는 바탕화면의 작업표시줄에 있는 프린터 아이콘을 더블클릭하세요.

3 [문서] 메뉴에서 [인쇄 취소]를 선택하거나 [취소]를 선택하세요.

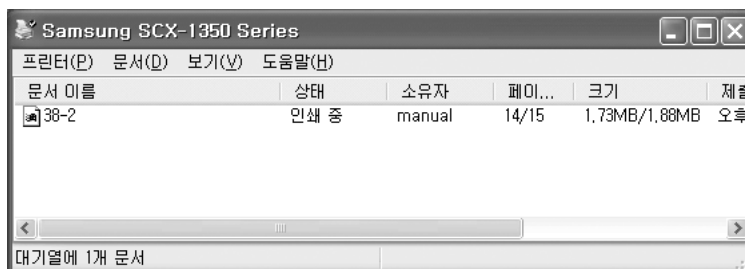

3 복사 및 스캔편

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

원고 넣기

복사하기

이미지 스캔하기

이미지 보기 및 편집하기


문서 스캔하기 (OCR)

Samsung 관리자 환경 설정하기


Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

컴퓨터에 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 소프트웨어를 설치하면 바탕 화면에 [Samsung 관리자] 아이콘이 생깁니다. Samsung 관리자 프로그램을 사용하여 복사 및 스캔 작업을 할 수 있습니다.

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 아이콘을 더블클릭하세요 .

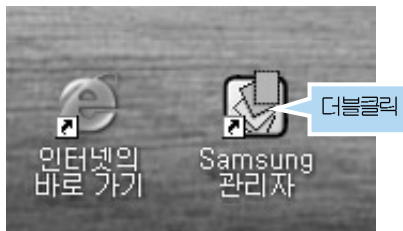

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] → [Samsung 관리자]를 차례로 선택하세요.

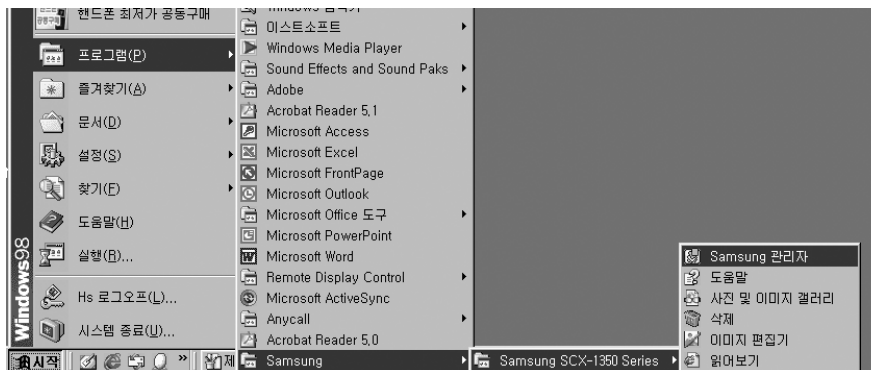


- 2 [Samsung 관리자] 화면이 열립니다 .



Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

3 [Samsung 관리자] 에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다 .

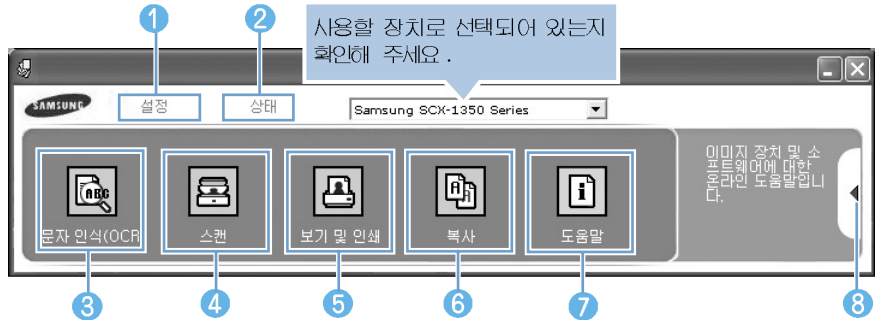

	이름	기능
1	설정	인쇄, 스캔, 팩스 또는 복사환경 설정 상태를 보거나 변경합니다 . (68 쪽 참조)
2	상태	본 제품의 현재 연결 상태를 표시합니다 .
3	문서 스캔	글자만으로 되어 있는 문서 또는 글자와 그림이 함께 있는 문서를 스캔하여 선택한 문장 작성 프로그램에 표시합니다 . (66 쪽 참조)
4	이미지 스캔	사진이나 그림 또는 여러 문서를 스캔하여 저장합니다 . (56 쪽 참조)
5	보기 및 인쇄	이미지를 보거나 편집하고 인쇄합니다 . (59 쪽 참조)
6	복사	이미지나 문서를 복사합니다 . (53 쪽 참조)
7	도움말	Samsung 관리자의 여러가지 기능에 대한 도움말을 볼 수 있습니다 .
8	▶	이 화살표를 클릭하면 각 옵션을 설명하는 정보를 볼 수 있습니다 .

원고 넣기

유리판 또는 자동 원고 급지 장치(SCX-1350F Series 모델 전용)를 이용해 복사, 스캔 및 팩스할 원고를 넣을 수 있습니다. 유리판에는 한 장씩 넣을 수 있고 자동 원고 급지 장치에는 최대 35장까지 원고를 넣을 수 있습니다. 원고의 상태에 따라 선택하세요.




- 서로 다른 크기의 용지를 섞어 넣지 마세요.
- 스테이플러 침이나 클립이 붙어 있으면 제거하세요.
- 상태가 깨끗한 일반 용지만 사용하세요.
- 구겨졌거나 찢어진 부분이 있거나 사용할 때 원고 걸림 현상이 발생했던 원고는 사용하지 마세요

유리판에 넣기

책자로 된 원고, 너무 얇거나 두꺼운 원고, 일반 규격 용지가 아닌 원고인 경우에는 유리판을 이용하세요.


- 1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

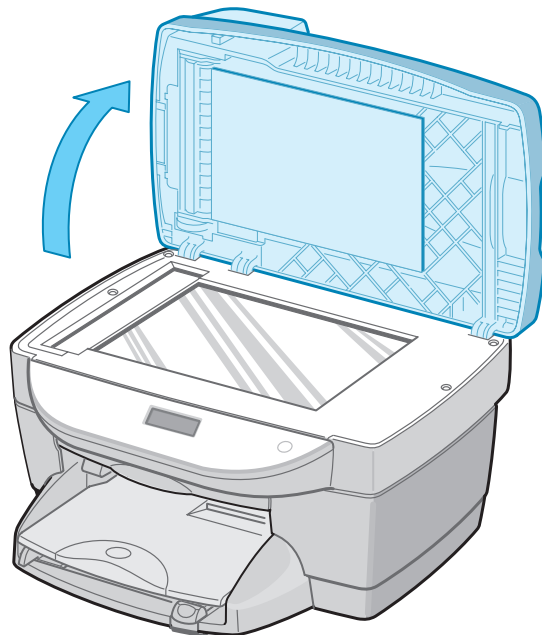

원고 넣기

2 유리판 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 유리판은 원고를 읽어들이는 스캔창입니다. 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요
- 스캔할 문서가 작은 경우, 오른쪽 앞면의 꼭지점을 기준으로 놓아 주세요.

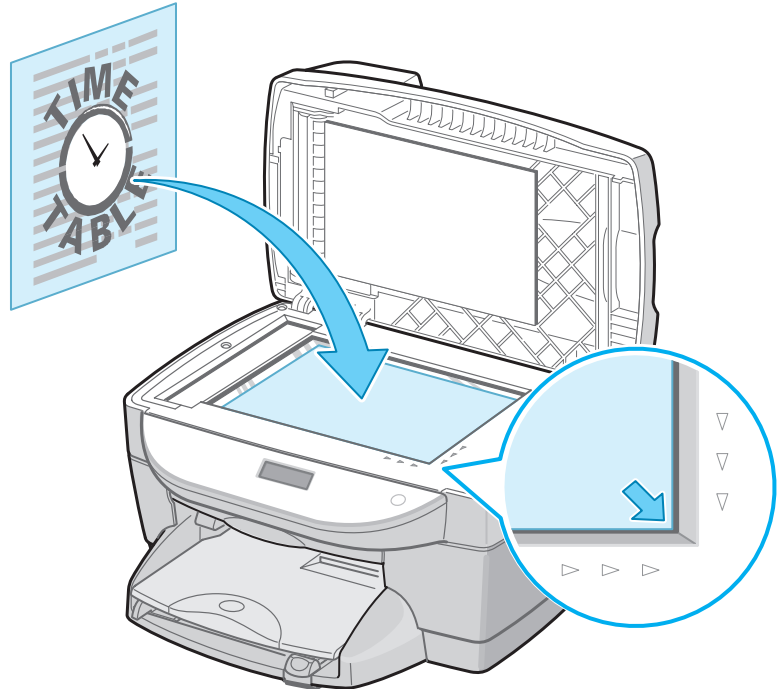

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .



자동 원고 금지 장치에 원고이 있으면 자동 원고 금지 장치의 원고이 먼저 읽혀지므로 확인후 제거해 주세요 . (SCX-1350F Series 모델 전용)


주의

원고 넣기


자동 원고 금지 장치에 넣기 (SCX-1350 Series 모델 전용)

한 번에 여러장의 원고를 넣을 때 사용하세요. 주로 크기와 두께가 동일한 일반 용지로 된 원고를 사용합니다. 최대 35장까지 넣을 수 있습니다.

- 1 내용면이 위로 오게 한 뒤 자동 원고 금지 장치에 넣어 주세요 .

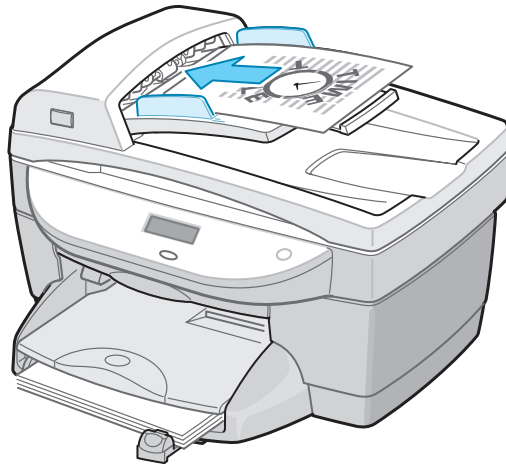

- 2 용지에 맞게 용지 가이드를 조절하세요

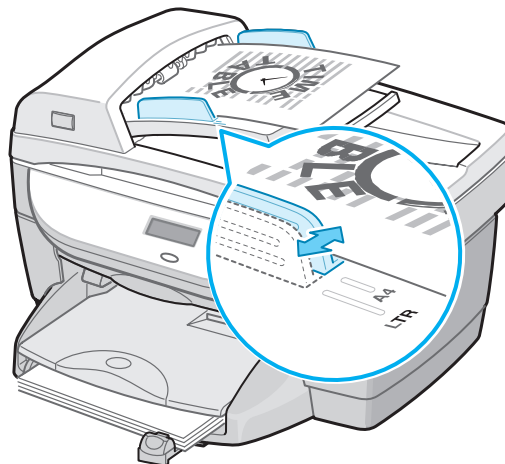

참 고

복사하기 → 53 쪽 참조
스캔하기 → 56 쪽, 66 쪽 참조
팩스보내기 → 74 쪽 참조

복사하기


컬러 및 흑백 복사, 인화지에 고품질 사진 복사, 특정 용지에 맞게 원고의 크기를 축소 또는 확대하여 복사할 수 있습니다.

조작부에서 복사하기

- 1 복사할 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치 (SCX-1350F Series 모델 전용)에 넣어 주세요.

• 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50쪽을 참조하세요.


- 2 원하는 복사 환경으로 설정하세요.

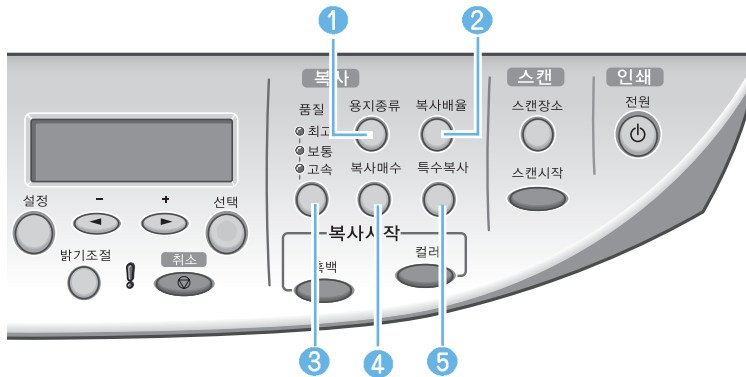

	버튼 이름	기능
1	용지 종류	원하는 용지를 선택할 수 있습니다.
2	복사 배율	원고를 축소 또는 확대 복사할 수 있습니다.
3	품질	원하는 품질의 녹색등이 켜질 때까지 [품질]버튼을 누르세요. <ul style="list-style-type: none"> • 최고: 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질을 제공합니다. 다른 품질에 비해 복사 속도가 느립니다. • 보통: 표준 품질의 일반적인 복사물에 적합합니다. • 고속: 복사 속도가 빠릅니다. 다른 품질 모드에 비해 인쇄 품질이 다소 떨어질 수 있습니다.
4	복사 매수	복사 매수를 설정할 수 있습니다.
5	특수 복사	페이지에 맞추기, 포스터 인쇄, 한 장에 두 쪽 인쇄, 이미지 이동으로 여백 늘리기등의 특수복사를 할 수 있습니다.

복사하기

3 [흑백] 또는 [컬러] 복사 시작 버튼을 눌러 복사하세요 .

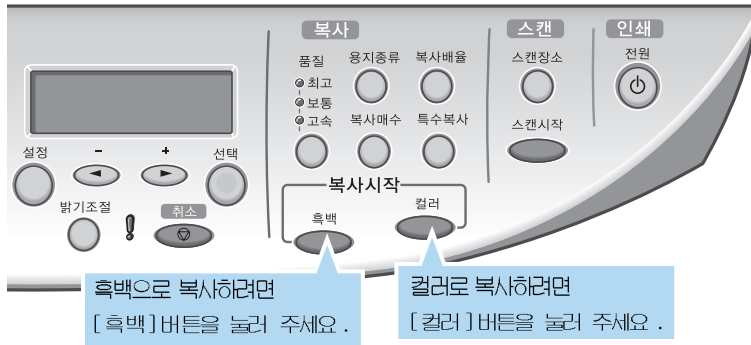


Samsung 관리자에서 복사하기

1 복사할 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치에 넣어 주세요 .

• 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50쪽을 참조하세요.

2 [Samsung 관리자] 를 실행시킨 뒤 [복사] 를 클릭하세요 .

• Samsung 관리자 열기는 48쪽을 참조하세요.

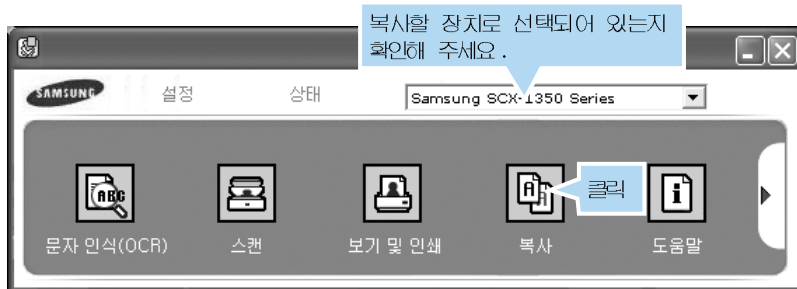

복사하기


- 3 복사 환경 설정 화면이 나타납니다 . 원하는 인쇄 환경으로 설정한 후 [복사시작] 을 클릭해 복사하세요 .



- 위 화면은 SCX-1350F Series를 기준한 것입니다 . 제품에 따라 선택할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다 .
- 복사 환경 설정에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요 .

복사 취소하기

- 1 복사도중에 취소하려면 조작부에 있는 [취소] 버튼을 누르세요 .

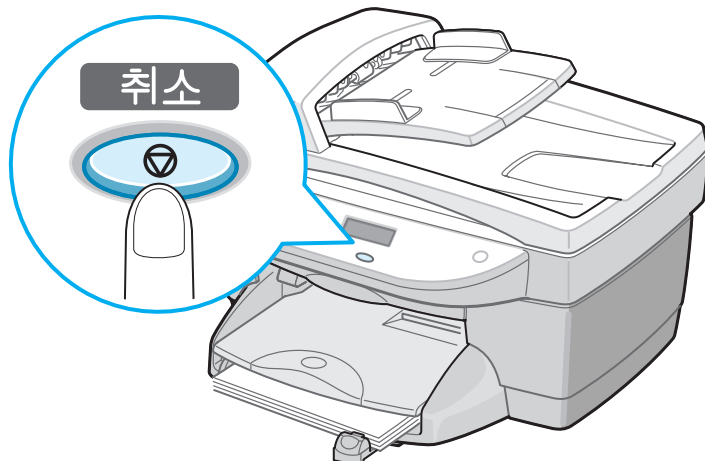

이미지 스캔하기


Samsung 관리자나 TWAIN 지원 프로그램 (어도비 포토 디럭스, 어도비 포토샵등) 을 이용하거나 조작부의 [스캔장소]버튼을 눌러 스캔할 수 있습니다. 스캔한 이미지는 인쇄 및 편집할 수 있습니다.

1 스캔할 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치에 넣어 주세요 .


- 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50쪽을 참조하세요.

2 [Samsung 관리자] 를 실행시킨 뒤 [스캔] 을 클릭하세요 .

- [Samsung 관리자] 열기는 48쪽을 참조하세요.

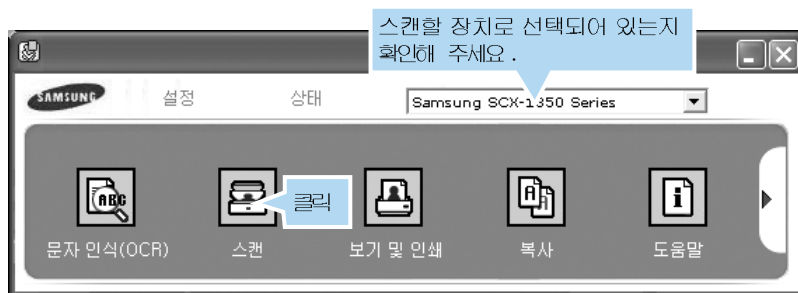

또는 조작부에서 [스캔시작] 버튼을 누르세요 .

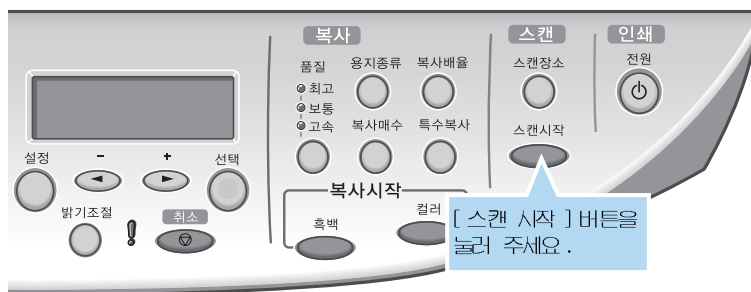


참고


- 사진 및 이미지 갤러리가 아닌 다른 소프트웨어 프로그램에서 문서를 스캔하려면 조작부의 [스캔 장소]버튼을 누른 후 [< >] 또는 [> <] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택하세요 .

이미지 스캔하기

3 삼성 스캔 프로그램이 자동으로 실행됩니다 .

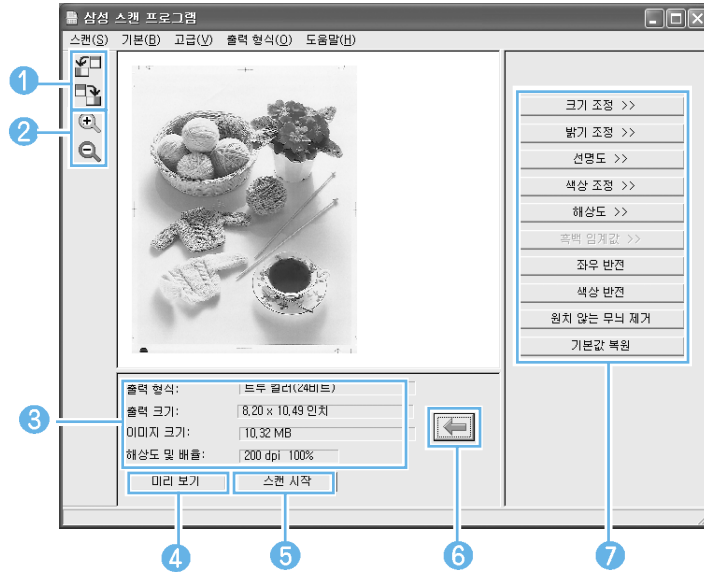

	기능
1	이미지의 방향을 시계 또는 반시계 방향으로 90° 씩 회전시킬 수 있습니다.
2	이미지의 크기를 확대 또는 축소해서 볼 수 있습니다.
3	스캔할 이미지에 관한 정보를 보여줍니다. 기본 설정값을 변경할 수 있습니다. (68쪽 참조)
4	스캔할 이미지를 미리 보거나 원고 이미지 상태로 다시 볼 수 있습니다. 만약 미리보기된 파일에 용지잘림 현상이 발생하면 Samsung 관리자의 [설정] → [스캔설정] → [그림스캔 설정] → [선택사항] 탭에서 스캔 이미지 자동 자르기를 선택 해제하면 됩니다.
5	5 원고의 스캔을 시작합니다
6	스캔 환경 설정항목 (7) 을 보거나 숨길 수 있습니다.
7	최종 스캔을 실행하기 전에 여러가지 방법으로 스캔 환경을 설정하여 이미지를 변경할 수 있습니다. 최상의 이미지 품질을 위해서 미리보기 단계에서 이미지를 조정하세요.

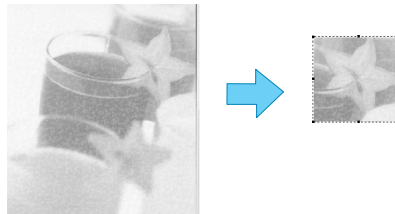


4 7번 항목들을 사용하여 원하는 이미지로 스캔 환경을 설정하세요 .

이미지 스캔하기

5 [스캔 시작] 을 클릭해 스캔을 시작하세요 .

6 사진 및 이미지 갤러리 화면이 자동으로 열리면서 스캔 받은 이미지를 볼 수 있습니다 .

- 기본적으로 스캔된 날짜로 이름이 만들어져 있습니다. 이름을 바꾸려면 이미지를 선택한 뒤 [편집] → [이름 바꾸기]를 클릭하세요.

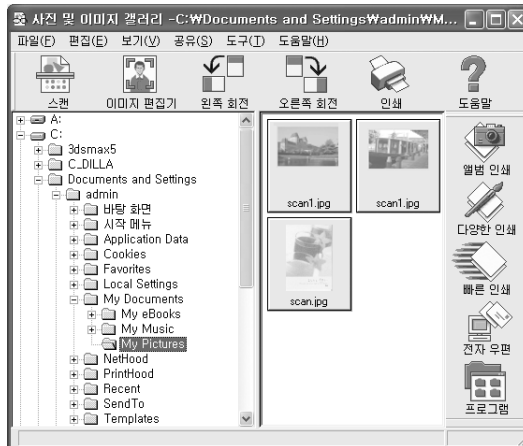

7 스캔받은 이미지를 크게 보거나 편집 , 또는 인쇄하려면 59 쪽을 보세요 .




참고

스캔하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요 .

미리보기된 파일과 실제 스캔되어 저장되는 파일용량에 차이가 있습니다 . 실제 저장되는 파일은 압축되어 저장되므로 미리보기된 파일보다 용량이 작아집니다 .

스캔 취소하기

1 조작부에 있는 [취소] 버튼을 눌러 스캔을 취소하세요 .

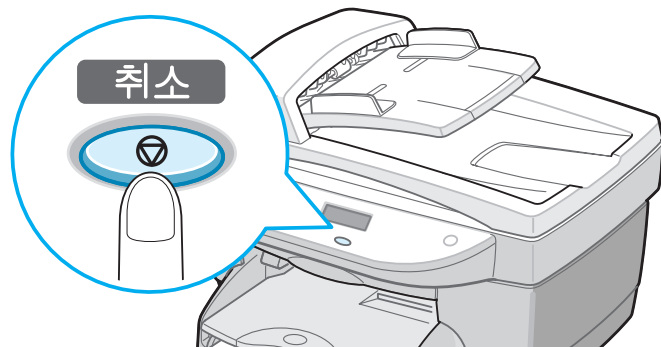


이미지 보기 및 편집하기

사진 및 이미지 갤러리는 Samsung 관리자에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다. 사진 및 이미지 갤러리에서 스캔받은 이미지 파일을 편집하거나 인쇄하기, 앨범 만들기, 전자우편 보내기 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.


사진 및 이미지 갤러리 실행시키기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행시킵니다

- [Samsung 관리자]로 이미지를 스캔하면 자동으로 갤러리 프로그램이 실행됩니다.
- 바탕화면에서 실행시키려면 [Samsung 관리자] 아이콘을 더블클릭한 뒤 [보기 및 인쇄]를 클릭하세요.

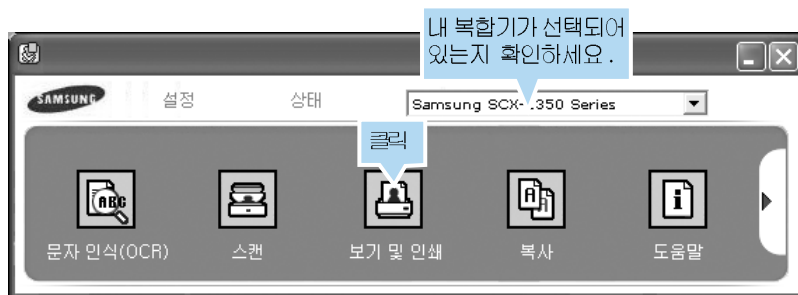


- 또는 [시작]메뉴에서 [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] → [사진 및 이미지 갤러리]를 차례로 선택하세요.

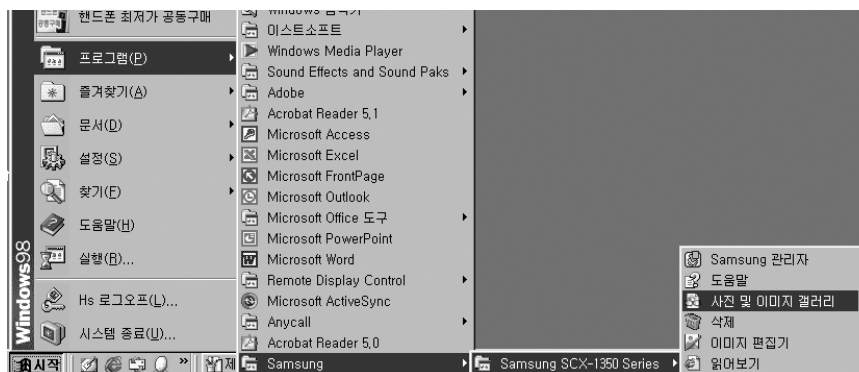

이미지 보기 및 편집하기

2 사진 및 이미지 갤러리 화면에서 다음과 같은 기본 기능을 사용할 수 있습니다 .

• [도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

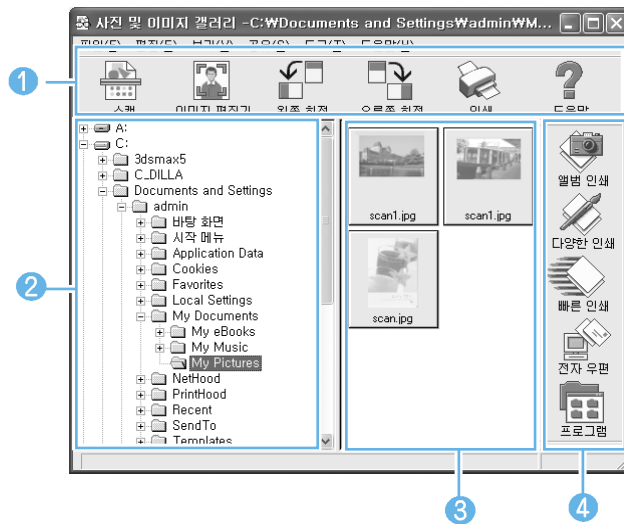


	이름	기능
1	기본 도구 모음	<ul style="list-style-type: none"> • 스캔: 스캔 프로그램이 실행됩니다. • 이미지 편집기: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 편집합니다. (61쪽 참조) • 회전: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 회전합니다. • 인쇄: 이미지 영역에서 선택한 이미지를 인쇄합니다. • 도움말: 사진 및 이미지 갤러리에서 사용할 수 있는 여러가지 다양한 기능에 대한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다.
2	폴더 구조	<ul style="list-style-type: none"> • 이미지가 저장되어 있는 위치를 보여줍니다.
3	이미지 영역	<ul style="list-style-type: none"> • 스캔 받은 이미지 또는 불러들인 이미지를 작은 크기로 보여줍니다. 원하는 이미지를 선택하세요.
4	응용도구 모음	<ul style="list-style-type: none"> • 앨범인쇄: 디지털 사진 앨범을 구성하거나 앨범 페이지를 인쇄할 수 있습니다. (62쪽 참조) • 다양한 인쇄: 다양한 형태로 인쇄할 수 있습니다. • 빠른 인쇄: 간단한 방법으로 이미지를 선택하여 인쇄할 수 있습니다. • 전자우편: 선택한 이미지를 전자우편에 첨부해서 전송할 수 있습니다. • 프로그램: 원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보낼 수 있습니다.

이미지 보기 및 편집하기


이미지 편집하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [이미지 편집기] 를 선택하세요 .

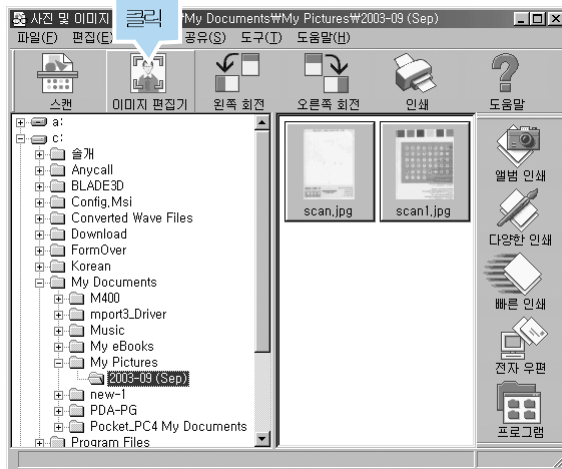

- 2 이미지 편집기 프로그램이 열립니다 .

• [도움말]을 클릭하면 이미지 편집 도구에 대한 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

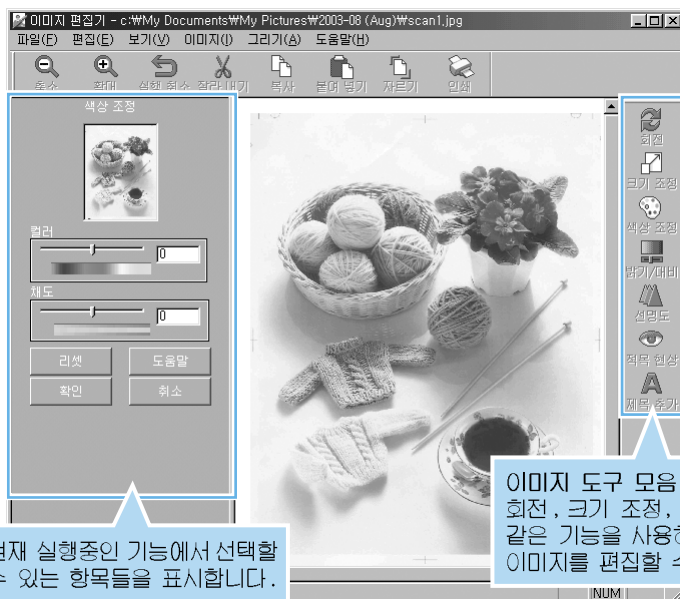

이미지 보기 및 편집하기


앨범 인쇄하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [앨범 인쇄]를 선택하세요 .



- 2 앨범 인쇄 프로그램이 열립니다 .

• [도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

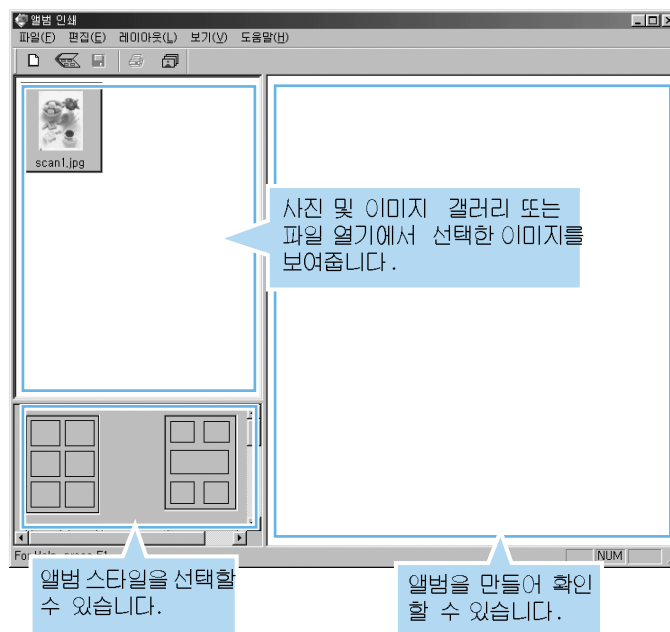

이미지 보기 및 편집하기


다양한 인쇄하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [다양한 인쇄]를 선택하세요 .



- 2 다양한 인쇄 프로그램이 열립니다 .

• [도움말]을 클릭하면 각 인쇄 기능에 관한 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

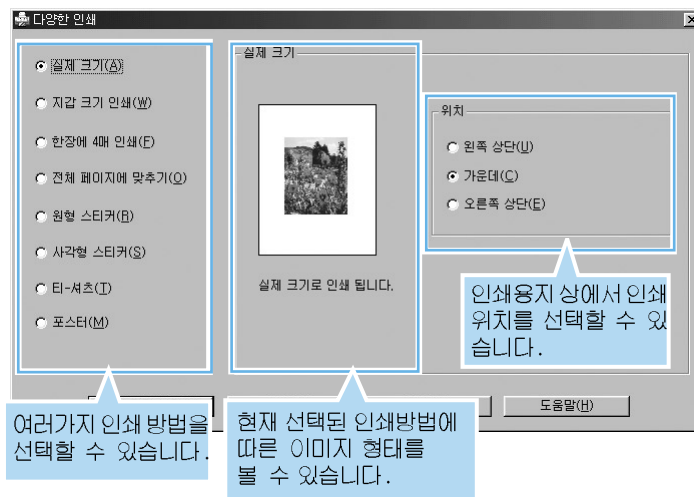



이미지 보기 및 편집하기

빠른 인쇄 하기

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [빠른 인쇄]를 선택하세요 .



- 2 [확인]을 클릭해 빠른 인쇄를 하세요 .

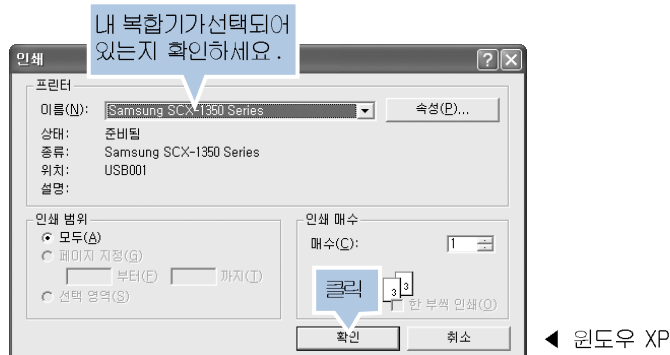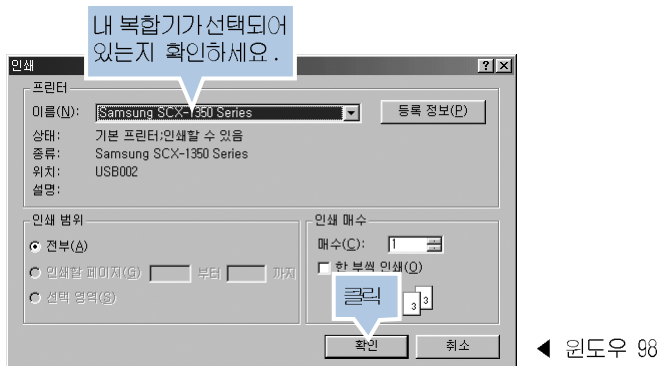

이미지 보기 및 편집하기

전자우편에 첨부 하기




인터넷 사용자인 경우, 사진 및 이미지 갤러리에서 선택한 이미지를 전자우편에 첨부하여 전송하려면 사용중인 전자우편 프로그램에 관한 정보를 사진 및 이미지 갤러리에 먼저 등록해 두어야 합니다.

- 1 사진 및 이미지 갤러리에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [전자우편]을 클릭하세요 .



- 2 미리 설정해 둔 전자우편 프로그램이 열립니다 . 필요한 정보를 입력한 후 [보내기]를 클릭해 전자우편을 전송하세요 .

• [도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

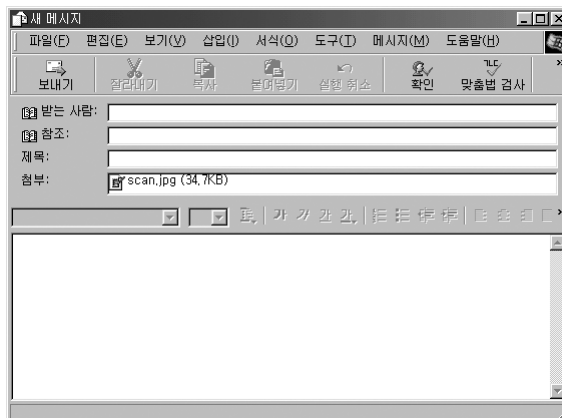

문서 스캔하기 (OCR)


편집될 수 있는 문서를 스캔하여 글자를 추출합니다. 신문 기사, 문서등을 스캔하면 응용 프로그램에서 직접 입력할 필요없이 문장을 추출하여 수정할 수 있습니다.

- 1 스캔할 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치 (SCX-1350 Series 모델 전용)에 넣어 주세요.


• 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50쪽을 참조하세요.

- 2 [Samsung 관리자]를 실행시킨 뒤 [문자 인식 (OCR)]을 클릭하세요.

• [Samsung 관리자] 열기는 48쪽을 참조하세요.

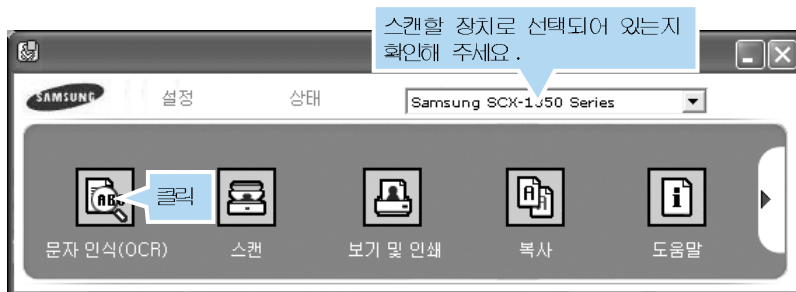

- 3 스캔 방식과 스캔 목적지를 설정한 후 [스캔]을 클릭하세요.

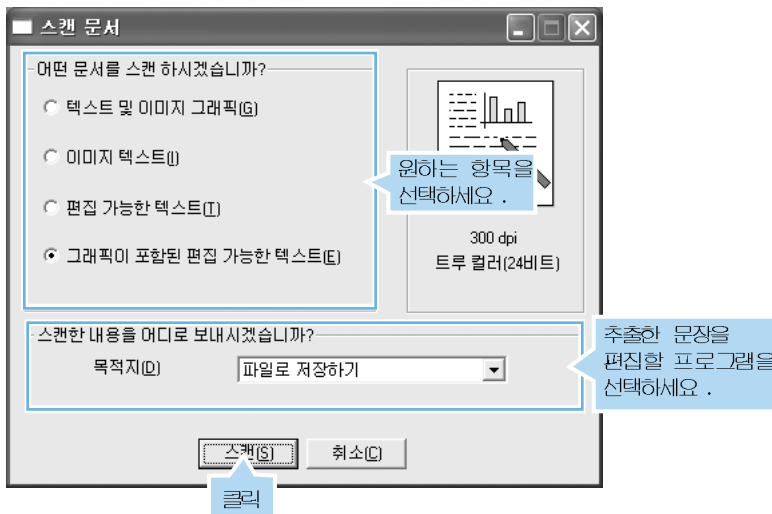


- 4 삼성 스캔 프로그램이 자동으로 실행됩니다. 스캔 설정 환경을 필요에 맞게 조정하세요. (57 쪽 참조)

문서 스캔하기 (OCR)

5 [스캔] 을 클릭하세요 .

6 스캔이 완료되면 다음과 같은 화면이 나타납니다 . 계속해서 다른 페이지를 넣고 [예] 를 클릭하세요 . 스캔을 끝내려면 [아니오] 를 클릭하세요 .

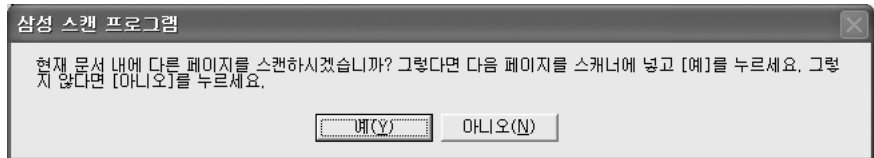


7 3 번 항목에서 선택한 프로그램이 자동 실행되면서 스캔 받은 텍스트를 표시합니다 . 스캔 받은 텍스트를 인용하거나 수정할 수 있습니다 .

Samsung 관리자 환경 설정하기

스캔, 인쇄, 전자 우편에 관한 설정을 보거나 바꿀 수 있습니다.


- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 아이콘을 더블클릭하세요 .

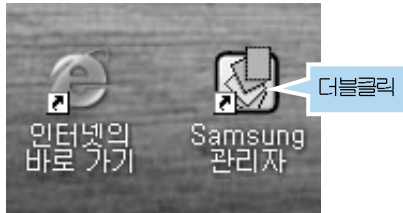

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] → [Samsung 관리자]를 차례로 선택하세요.

- 2 [Samsung 관리자] 화면이 열립니다 .

- 3 [설정]을 클릭하여 원하는 항목을 선택하세요 .

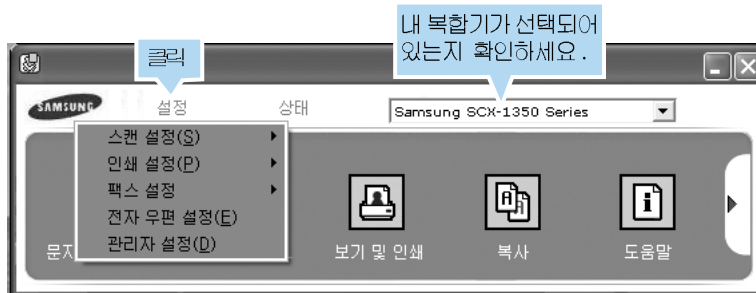

스캔 설정	텍스트를 포함하고 있는 문서 스캔할 때의 기본 설정값인 문서스캔 설정, 그림 스캔할 때의 기본 설정 값인 그림 스캔 설정, 스캔 목적지 기본값을 변경할 수 있습니다.
인쇄 설정	인쇄할 때의 적용되는 기본 설정값을 변경할 수 있습니다. 프린터 유지보수에 필요한 여러가지 기능도 사용할 수 있습니다.
팩스 설정	팩스 보내고 받을 때의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다. 단축 번호를 저장할 수 있습니다. (SCX-1350 Series 모델 전용)
전자 우편 설정	스캔 받은 문서를 Samsung 관리자 프로그램에 연결된 전자우편 프로그램에서 전송할 때 적용되는 환경값을 바꿀 수 있습니다.
관리자 설정	자동 원고 금지 장치에 원고를 넣으면 자동으로 관리자 화면이 나타나도록 설정할 수 있습니다.



관리자 설정하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요 .

참고

4 팩스편 (SCX-1350 모델 전용)

기본 환경 설정하기

팩스 보내기

팩스 받기

기본 환경 설정하기

날짜와 시간 설정하기

조작부에서 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 팩스 보낼 때 현재 날짜와 시간이 팩스 머리글에 인쇄됩니다. 날짜와 시간 형식은 언어, 국가 및 지역 설정에 따라 결정됩니다. 일반적으로 날짜와 시간은 자동으로 설정됩니다.

1 [설정] 버튼을 누르세요 .

2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)’ 이 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

3 상태창에 ‘Date and Time(날짜와 시간)’ 이 표시될 때까지 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 누르세요.

- 숫자 버튼을 이용해서 년(끝 두자리), 월, 일을 입력하세요.
- 첫번째 자리에 있던 밑줄 커서가 버튼을 누를 때마다 자동으로 다음 자리로 이동합니다. 날짜의 마지막 자리를 입력하면 자동으로 시간입력 상태로 됩니다.

4 시간과 분을 입력하세요.

5 AM (오전)일 경우 [1]을, PM (오후)의 경우 [2]를 누르세요.



참고

현재 날짜와 시간을 재설정하는 경우에만 조작부에 새로운 시간 및 날짜 설정이 나타납니다. 조작부에서 [설정] → [5] → [1] 버튼을 눌러 날짜와 시간 설정을 할 수 있습니다.

(37 쪽 참조)

벨소리와 경고음 크기 조절하기

벨소리 및 경고음 크기를 조절하거나 꺼둘 수 있습니다.

1 [설정] 버튼을 누르세요 .

2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Maintenance (유지 보수)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

3 상태창에 ‘Ring and Beep Volume (벨소리 및 경고음 볼륨)’ 이 표시될 때까지 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 누르세요.

기본 환경 설정하기

- 4 [◀] 또는 [▶] 를 눌러 원하는 상태가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

• Soft(작게), Loud(크게), Off(끄기) 중에서 선택할 수 있습니다.



조작부에서 [설정] → [7] → [5] 버튼을 눌러 벨소리와 경고음 크기를 조절할 수 있습니다. (37 쪽 참조)

참고

문자 입력하기

숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호, 이름 및 회사명을 제품에 입력하거나 단축다이얼 설정시 이름을 입력할 수 있습니다.

- 1 문자를 입력하는 상태에서 원하는 글자가 인쇄된 버튼을 반복해 눌러 원하는 문자가 표시되게 합니다.

예) Samsung 을 입력할 경우



[7]을 반복해서 눌러 'S'를 입력하세요.

- 2 다음 글자가 인쇄된 버튼을 반복해 눌러 원하는 문자가 표시되게 합니다.



[2]를 눌러 'a'를 입력하세요.

- 3 같은 방법으로 문자를 입력하세요.



- 4 [선택] 버튼을 눌러 입력을 마치세요.



참고

■ 문자 입력할 때 참조하세요.



버튼	각 버튼에 속한 문자
1	1
2	abcABC2
3	defDEF3
4	ghiGHI4
5	kljIJKL
6	mnoMNO6
7	pqrSPQRS7
8	tursTURS8
9	wxyzWXYZ9
0	@ . _ - & / : ; , ? * () ' = + # ! %
#	한칸 띄우기

- 잘못 입력한 문자를 수정하려면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 수정할 문자로 커서를 이동한 후 새로 입력하세요.
- 첫글자를 입력할 때에는 대문자가 먼저 표시됩니다.

기본 환경 설정하기

단축 다이얼 설정 하기

자주 사용하는 팩스 번호를 저장하여 [단축 다이얼]버튼이나 원터치 버튼을 사용하여 번호를 바로 다이얼할 수 있습니다. 최대 100 개의 팩스 번호를 저장할 수 있습니다.

1 [설정] 버튼을 누르세요 .

2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Speed Dial Setup (단축 다이얼 설정)’ 이 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

3 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Individual Speed Dial (개별 단축다이얼)’ 이 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

• 저장되지 않은 첫번째 단축 다이얼 항목이 표시됩니다.

4 표시된 단축 다이얼 항목을 선택하려면 [선택] 버튼을 누르세요.

5 해당 번호에 저장할 팩스 번호를 입력한 다음 [선택] 버튼을 누르세요.

6 숫자 버튼을 이용해 이름 또는 회사명을 입력한 다음 [선택] 버튼을 누르세요.

• 이름을 입력하지 않으려면 다음 단계를 진행하세요.

7 상태창에 ‘Enter another?(다른 것을 입력 ?)’ 이 표시됩니다 . 다른 번호를 입력하려면 [1] 을 눌러 ‘Yes(예)’ 를 선택하고 , 종료하려면 [2] 를 눌러 ‘No(아니오)’ 를 선택하세요 .



숫자 버튼을 이용한 문자 입력방법에 관한 자세한 내용은 71 쪽을 참조하세요 .
조작부에서 [설정] → [4] → [1] 버튼을 눌러 단축다이얼 설정을 할 수 있습니다 . (37 쪽 참조)

참 고

기본 환경 설정하기

단축 다이얼 삭제 하기

1 [설정] 버튼을 누르세요 .

2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Speed Dial Setup (단축 다이얼 설정)’ 이 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

3 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Delete Speed Dial (단축다이얼 삭제)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

• 첫번째 단축 다이얼 항목이 표시됩니다.



조작부에서 [설정] → [4] → [3] 버튼을 눌러 단축다이얼 을 삭제 할 수 있습니다 .
(37 쪽 참조)

참 고

팩스 보내기

팩스 보낼 번호가 팩스 전용인 경우에는 자동으로 보낼 수 있습니다. 만약 상대방이 팩스와 전화를 겸용으로 사용하고 있거나 확실하지 않을 경우에는 수동으로 보내세요.

자동으로 팩스 보내기 (팩스 전용 번호로 보내는 경우)

1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치에 넣어 주세요 .

- 원고의 상태가 나뉘면 [팩스 해상도] 버튼 및 [밝기 조절] 버튼을 눌러 원고를 보완하세요.




참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50 쪽을 참조하세요 .
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요 .

2 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하세요 .

3 [흑백] 또는 [컬러] 팩스 시작 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다 .

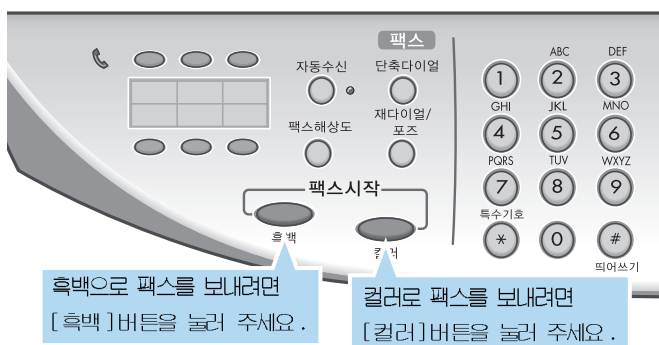

- 자동 원고 공급 장치에 원고가 들어있지 않으면 상태창에 ‘Send from Glass(유리위의 원고를 보내시겠습니까)’라는 메시지가 나타납니다. Yes(예)일 경우에는 [1]을, No(아니오)일 경우에는 [2]를 누르세요.
- [2]를 눌러 No(아니오)를 선택하면 상태창에 ‘Load original, then press Enter(원고를 넣은 다음 [선택]버튼을 누르세요)’라는 메시지가 나타납니다. 원고를 넣으면 팩스가 보내집니다.



참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다.
- 원터치 버튼, 단축 번호, 재다이얼 버튼 등을 이용해 편리하게 다이얼 할 수 있습니다.
- 송수신 되는 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요 .

팩스 보내기

수동으로 팩스 보내기 (팩스, 전화 겸용인 번호로 보내는 경우)

시작하기 전에!

- 제품과 전화기를 연결하세요. ▶ 24 쪽

1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치에 넣어 주세요.

- 원고의 상태가 나뉘면 [팩스 해상도] 버튼 및 [밝기 조절] 버튼을 눌러 원고를 보완하세요.




참고

- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50 쪽을 참조하세요.
- 팩스 원고 보완하기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요.

2 제품과 연결된 전화기로 상대방의 팩스 번호로 전화를 겁니다.

3 상대방의 말소리가 들리면 통화합니다. 상대방이 준비되면 상대방 팩스기의 [시작] 버튼을 누르라고 요청합니다.

4 삐 - 소리가 들릴 때 [흑백] 또는 [컬러] 팩스 시작 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다.

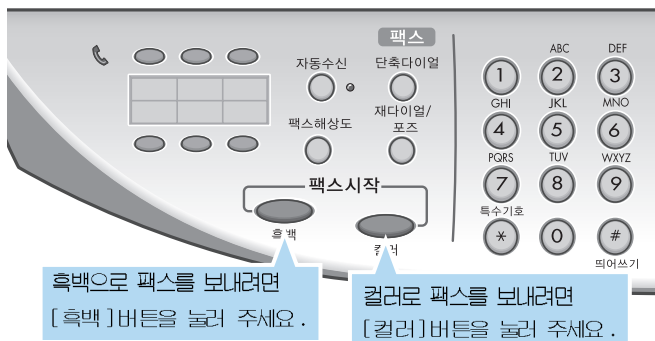

- 자동 원고 공급 장치에 원고가 들어있지 않으면 상태창에 ‘Send from Glass(유리위의 원고를 보내시겠습니까)’라는 메시지가 나타납니다. Yes(예)일 경우에는 [1]을, No(아니오)일 경우에는 [2]를 누르세요.
- [2]를 눌러 No(아니오)를 선택하면 상태창에 ‘Load original, then press Enter(원고를 넣은 다음 [선택] 버튼을 누르세요)’라는 메시지가 나타납니다. 원고를 넣으면 팩스가 보내집니다.

5 수화기를 내립니다.



참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다.
- 원터치 버튼, 단축 번호, 재다이얼 버튼 등을 이용해 편리하게 다이얼 할 수 있습니다.
- 송수신 되는 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. [Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하세요.

팩스 보내기

단축 다이얼로 팩스 보내기

시작하기 전에!

- 단축다이얼 설정하기 ▶ 72 쪽

1 팩스 보낼 원고를 유리판이나 자동 원고 공급 장치에 넣어 주세요 .

- 원고의 상태가 나쁘면 [팩스 해상도] 버튼 및 [밝기 조절] 버튼을 눌러 원고를 보완하세요.



참고


- 팩스 원고 넣기에 관한 자세한 내용은 50 쪽을 참조하세요 .
- 팩스 원고 보완하기 에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

2 [단축다이얼] 버튼을 누르세요 .

3 다음 방법으로 원하는 번호를 선택하세요 .

- [단축다이얼] 버튼 또는 [< >] 및 [< >] 버튼을 팩스 번호가 표시될 때까지 눌러 주세요.
- 숫자 버튼을 이용해 단축번호 (01~100)를 누르세요.

4 [흑백] 또는 [컬러] 팩스 시작 버튼을 누르면 팩스가 보내집니다 .

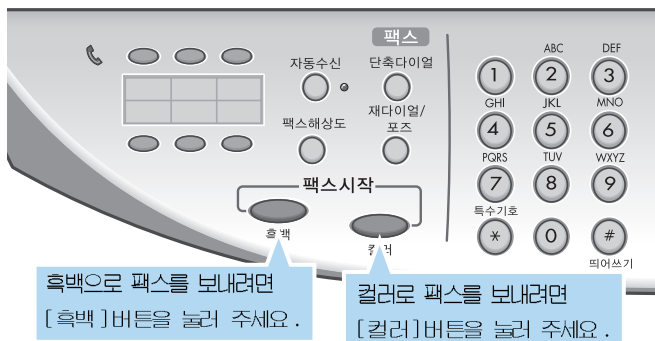

- 자동 원고 공급 장치에 원고가 들어있지 않으면 상태창에 ‘Send from Glass(유리위의 원고를 보내시겠습니까)’ 라는 메시지가 나타납니다. Yes(예)일 경우에는 [1]을, No(아니오)일 경우에는 [2]를 누르세요.
- [2]를 눌러 No(아니오)를 선택하면 상태창에 ‘Load original, then press Enter(원고를 넣은 다음 [선택]버튼을 누르세요)’ 라는 메시지가 나타납니다. 원고를 넣으면 팩스가 보내집니다.




참고

- 컬러 팩스는 상대방의 팩스기가 컬러 모드를 지원하는 경우에만 컬러로 팩스가 나갑니다 .
- 원터치 버튼, 단축 번호, 재다이얼 버튼 등을 이용해 편리하게 다이얼 할 수 있습니다 .
- 송수신 되는 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다 . [Samsung 관리자] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

팩스 보내기

팩스 전송 취소 하기

- 1 조작부에 있는 [취소] 버튼을 눌러 팩스 보내기를 취소하세요 .

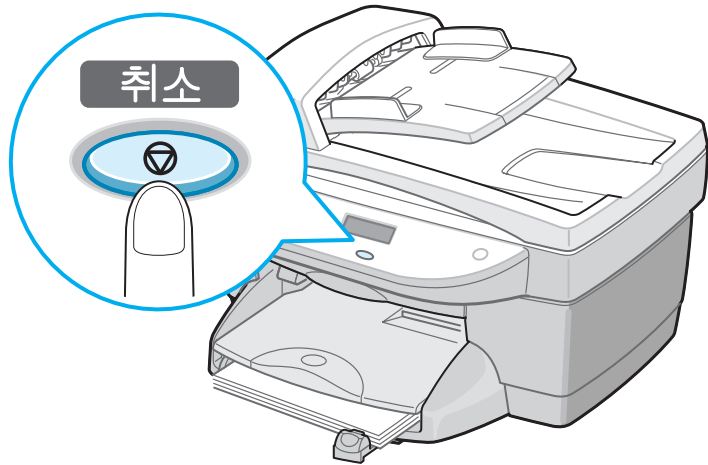

팩스 받기

설정에 따라 팩스를 자동으로 또는 수동으로 받을 수 있습니다. 수신하는 팩스의 내용이 용지함에 들어있는 용지보다 더 크다면 용지 크기에 맞게 자동적으로 줄일 수 있도록 설정할 수 있습니다.

자동으로 팩스 받기

- 1 녹색 램프가 켜질 때까지 [자동 수신] 버튼을 눌러 자동 수신 기능을 설정하세요 .

또는 [Samsung 관리자] → [설정] → [팩스 설정] → [팩스 설정] → [응답] 탭에서 자동 응답을 설정할 수 있습니다 .

수동으로 팩스 받기

시작하기 전에!

- 제품과 전화기를 연결하세요 . ▶ 24 쪽
- 유리판에 있는 원고를 제거하세요 .
- 녹색 표시등이 꺼질 때까지 [자동 수신] 버튼을 눌러주세요 .

- 1 벨이 울리면 전화를 받으세요 .

- 2 팩스음이 들리면 조작부의 [흑백 팩스 시작] 버튼을 눌러 주세요 .

또는 전화기에서 '123' 을 누르세요 .

- 3 팩스음이 들리면 수화기를 내려 주세요 .



참고

팩스 받기에 관한 자세한 내용은 [Samsung 관리자] 의 [도움말] 을 참조하세요 .

5 관리편

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 청소하기

잉크 카트리지 교체하기

잉크 카트리지 정렬하기

걸린 용지 제거하기

스캔 유리면 및 덮개 청소하기

문제 해결하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 구입한 후 설치할 때까지 포장 상태로 보관하세요.
- 빈 카트리지에 잉크를 부어 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품은 이상이 생긴 경우 보증서의 내용대로 보장받지 못합니다.
- 잉크 카트리는 복합기와 같은 환경에서 보관하세요.
- 교체할 때를 제외하고 잉크 카트리지를 복합기에서 빼내지 마세요. 교체나 청소를 위해 빼낼 경우 즉시 다시 넣거나 보관함에 넣어 두세요. 잉크 카트리지를 복합기에서 빼낸 상태로 장시간 그대로 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 컬러 카트리지와 검정 카트리지의 위치를 바꾸지 마세요. 컬러 카트리지는 왼쪽 설치함에, 검정 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어야 합니다.
- 사용하지 않는 카트리지가 있는데 카트리지 보관함이 없다면 진공 비닐에 보관해 두세요. 개봉한 카트리지를 장시간 그대로 두면 노즐이 막힐 수 있습니다.

자체 검사 페이지 인쇄하기

잉크 카트리지를 청소하거나 교체하기 전에 인쇄 문제가 발생하면 자체 검사 페이지를 인쇄하세요. 이 페이지는 잉크 카트리지의 상태 및 제품에 관한 정보를 제공합니다.

조작부에서 자체 검사 페이지 인쇄하기

1 [설정] 버튼을 누르세요 .

2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Print Report' 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.


3 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 'Self-Test Report' 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.

4 자체 검사 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 누락된 부분이 있거나 흰선이 인쇄되어 나오는지 확인하세요.


잉크 카트리지 관리하기

[Samsung 관리자]에서 자체 검사 페이지 인쇄하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 화면을 여세요 . (48 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자]에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수]를 선택 하세요.

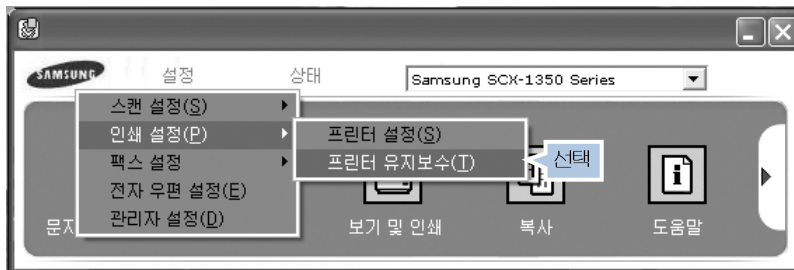

- 3 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 도구 상자 화면이 나타납니다. 장치 서비스 탭에서 [자체 검사 페이지 인쇄]를 클릭하세요.

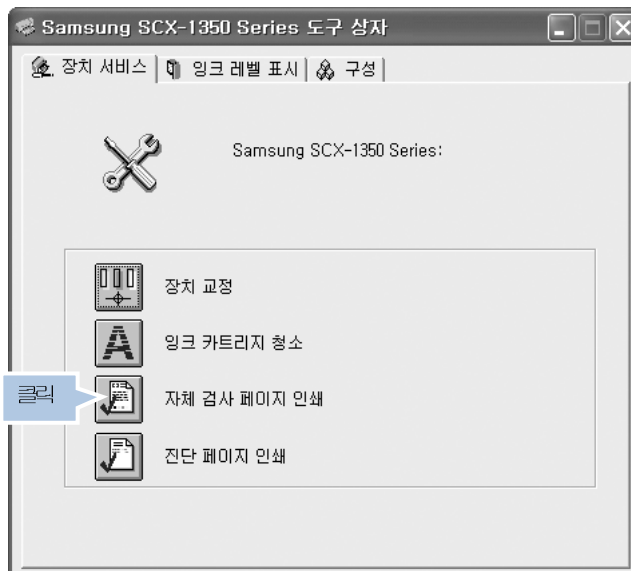


- 4 자체 검사 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 누락된 부분이 있거나 흰선이 인쇄되어 나오는지 확인하세요.

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 잔량 확인하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 화면을 여세요. (48쪽 참조)
- 2 Samsung 관리자 화면에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수]를 선택하세요. [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 도구상자 화면이 나타납니다.

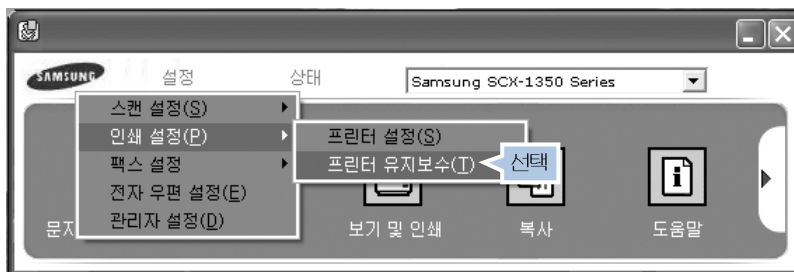

- 3 [잉크 레벨 표시] 탭을 선택해 잉크 카트리지 잔량을 확인하세요.



잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되어 있거나 잉크 줄무늬가 포함되어 있으면 잉크 카트리지의 잉크가 부족하거나 아니면 잉크 카트리지를 청소해야 하는 상태입니다.

잉크 카트리지 자동으로 청소하기

조작부에서 잉크 카트리지 청소하기

- 1 [설정] 버튼을 누르세요 .
- 2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Maintenance(유지보수)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.
- 3 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Clean Print Cartridges (잉크 카트리지 청소)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요
- 4 상태창에 ‘Printing a cleaning page (청소 페이지 인쇄중)’ 이라는 메시지가 나타납니다. 카트리지 청소 페이지가 인쇄됩니다.




조작부에서 [설정] → [7] → [1] 버튼을 눌러 잉크 카트리지 청소를 할 수 있습니다 .
(37 쪽 참조)

참고


[Samsung 관리자]에서 잉크 카트리지 청소하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 화면을 여세요 . (48 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자]에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수]를 선택하세요.

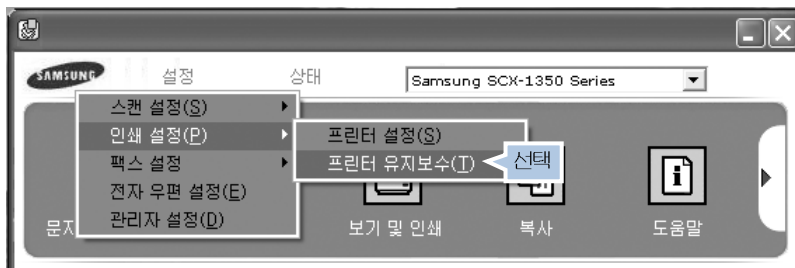


잉크 카트리지 청소하기

- 3 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 도구 상자 화면이 나타납니다. 장치 서비스 탭에서 [잉크 카트리지 청소]를 클릭하세요.

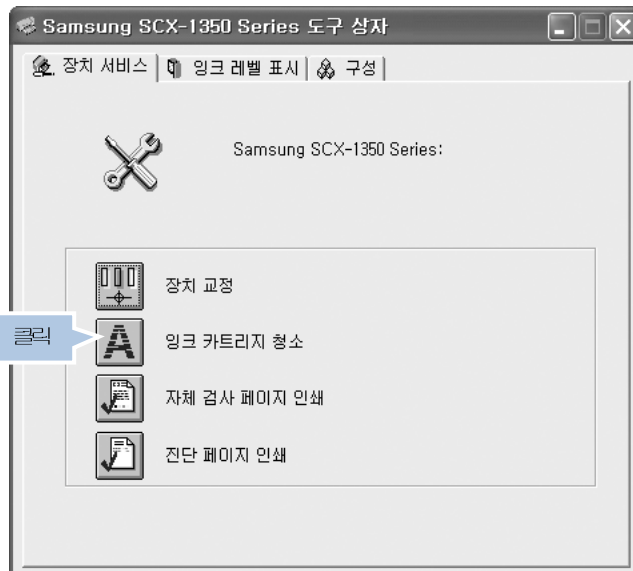


- 4 [청소]를 클릭해 잉크 카트리지를 청소하세요. 청소 결과를 보여주는 페이지가 인쇄됩니다.

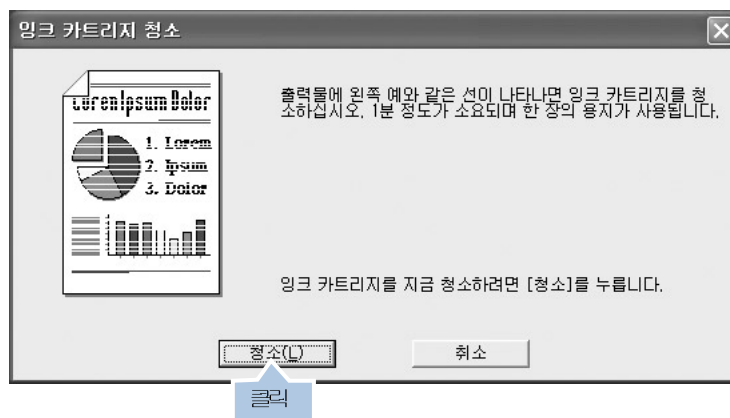

잉크 카트리지 청소하기

- 5 결과가 만족스러우면 [완료]버튼을 클릭하여 잉크 카트리지 청소를 끝내세요.

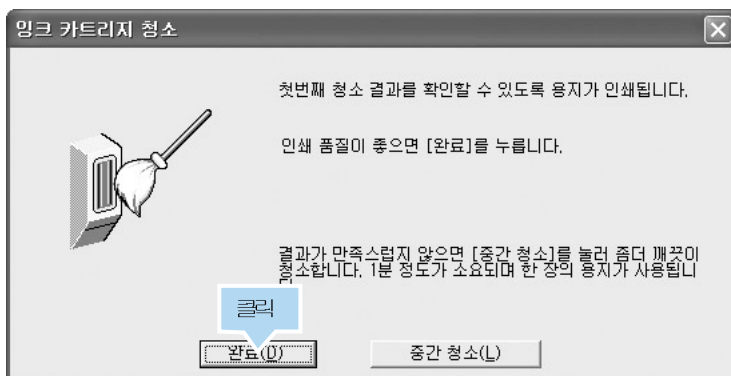

- 결과가 만족스럽지 않으면 [중간 청소]를 클릭해 다시 청소하세요.




청소 페이지 인쇄 후에도 상태가 개선되지 않으면 카트리지의 노즐면을 청소하세요 .
(85쪽 참조)

참고

잉크 카트리지 수동으로 청소하기


- 1 복합기의 [전원] 표시등이 켜져 있는지 확인하세요 .
 - 꺼져 있다면 복합기의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.
- 2 덮개를 열어 주세요. 카트리지 설치함이 중앙으로 이동합니다.
 - 카트리지 덮개를 열고 교체할 카트리지를 빼내어 주세요.
- 3 카트리지 덮개를 열고 카트리지를 빼낸 뒤 물을 약간 적신 깨끗한 천이나 면봉으로 노즐과 접촉면을 닦아 주세요.

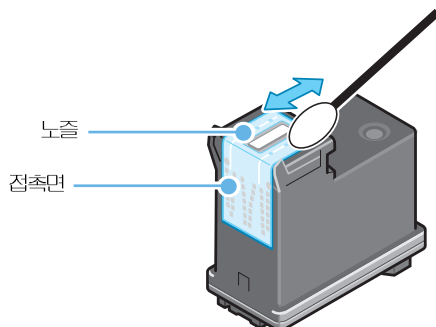

잉크 카트리지 청소하기

4 카트리지를 설치함에 넣고 카트리지 덮개를 닫아 주세요. (33쪽 참조)

5 덮개를 닫아 주세요

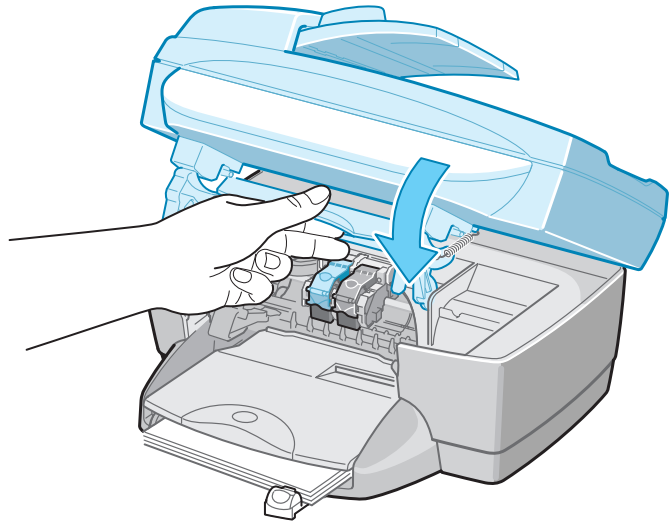

6 카트리지를 설치함에 넣은 후 카트리지 덮개를 닫아 주세요.




주의

- 청소할 때 손이나 옷에 잉크가 묻지 않도록 주의하세요 .
- 잉크 카트리지를 빼낸 후에는 30 분 이상 방치해 두지 말고 청소한 후에는 바로 설치하세요 .
- 컬러 잉크 카트리지를 닦을 때는 잉크가 섞이지 않도록 한 방향으로만 닦아 주세요 .
- 잉크 노즐면이나 접촉면에 지문 등이 묻지 않게 조심하세요 .



참고


카트리지 청소 페이지를 인쇄하고, 잉크 카트리지의 노즐면을 청소해도 인쇄 상태가 개선되지 않으면 카트리지 설치함을 그림과 같이 닦아 주세요.

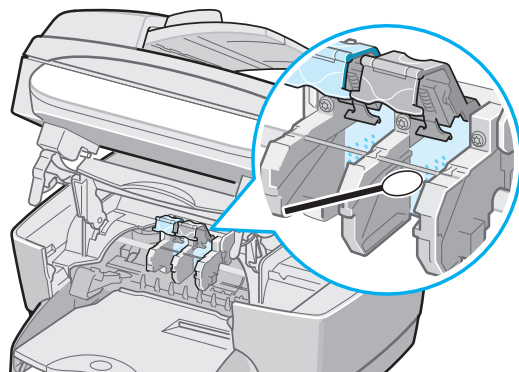


잉크 카트리지 교체하기

1 복합기의 [전원] 표시등이 켜져 있는지 확인하세요 .

• 꺼져 있다면 복합기의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.

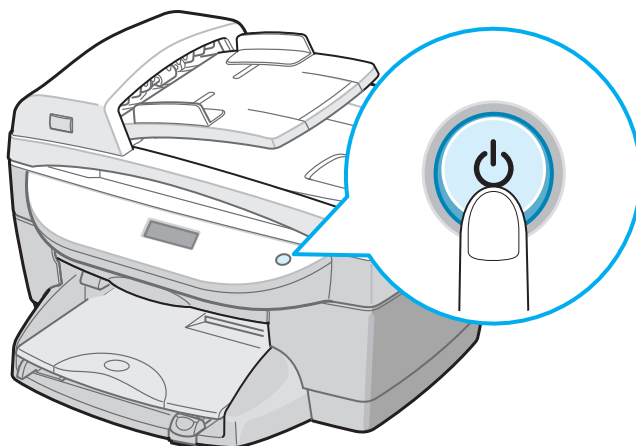


2 손잡이를 당겨 덮개를 열어 주세요. 카트리지 설치함이 중앙으로 이동합니다.

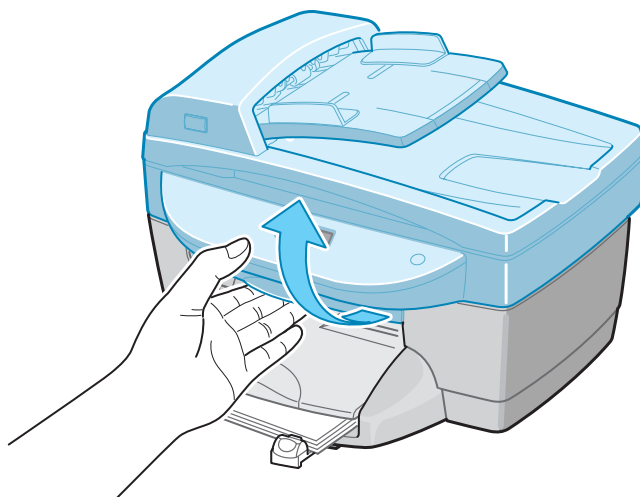


잉크 카트리지 교체하기

3 카트리지 덮개를 열고 교체할 잉크 카트리지를 빼내어 주세요.

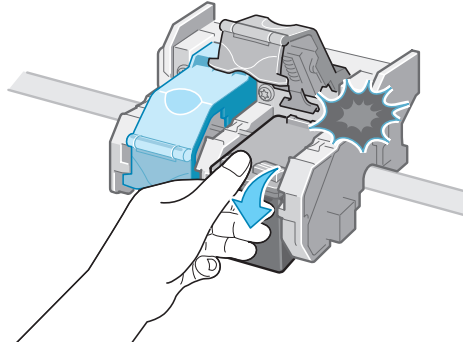


4 새 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 떼어내세요.

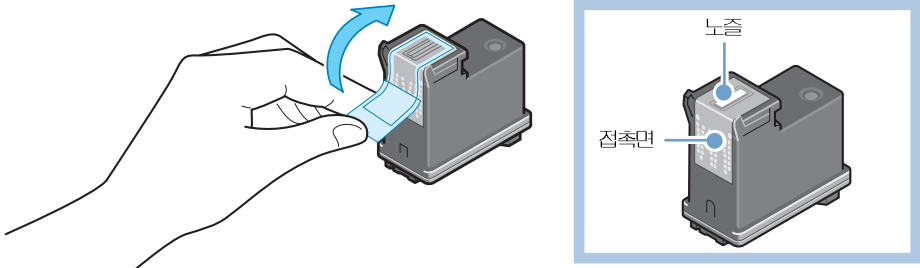

주의


- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

5 새 잉크 카트리지를 설치함에 넣고 카트리지 덮개를 닫아 주세요.

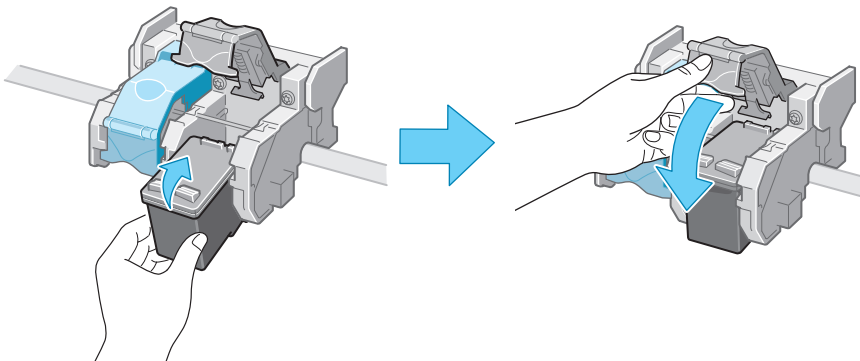

잉크 카트리지 교체하기

6 손잡이 부분을 당겨 덮개를 닫아 주세요.

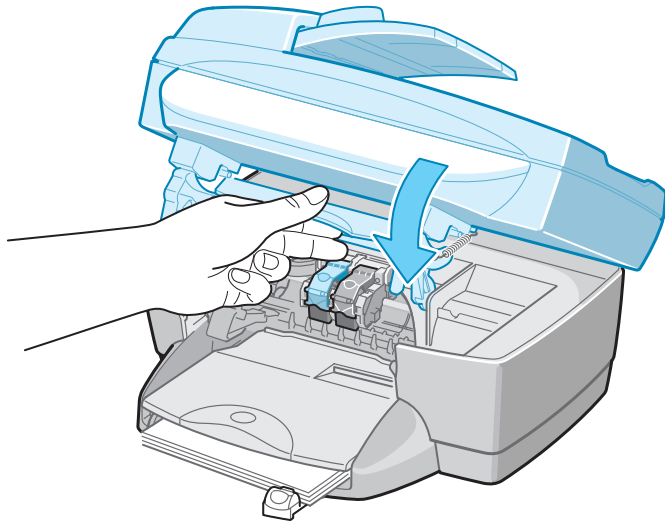

7 정렬 페이지를 인쇄하라는 메시지가 나타납니다. [선택] 버튼을 누르면 정렬 페이지가 인쇄됩니다.



참고

사용 가능한 잉크 카트리지 모델 번호

소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M90
컬러 잉크 카트리지	INK-C90
포토 잉크 카트리지	INK-P90

잉크 카트리지 정렬하기

- 잉크 카트리지를 새것으로 설치하거나 인쇄시 글자나 선들이 매끄럽지 않고 비틀어지거나 겹치면 카트리지 정렬을 실행하세요.
- 새 잉크 카트리지 설치되면 잉크 카트리지 자동 정렬됩니다. 평소시에 잉크 카트리지를 정렬하면 최적의 인쇄품질 얻을 수 있습니다.

조작부에서 잉크 카트리지 정렬하기

- 1 [설정] 버튼을 누르세요 .
- 2 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Maintenance(유지보수)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.
- 3 [설정] 버튼 또는 [◀] 및 [▶] 버튼을 반복해서 눌러 상태창에 ‘Align Print Cartridges (잉크 카트리지 정렬)’ 가 표시되면 [선택] 버튼을 누르세요.
- 4 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 끝나면 카트리지 정렬이 끝납니다.



조작부에서 [설정] → [7] → [2] 버튼을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 할 수 있습니다 .
(37 쪽 참조)

참고

[Samsung 관리자]에서 잉크 카트리지 정렬하기

- 1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 화면을 여세요 . (48 쪽 참조)
- 2 [Samsung 관리자]에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수]를 선택하세요.




잉크 카트리지 정렬하기


- 3 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 도구 상자 화면이 나타납니다. [장치 서비스] 탭에서 [장치 교정]을 클릭하세요.



- 4 [교정]을 클릭하면 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다.

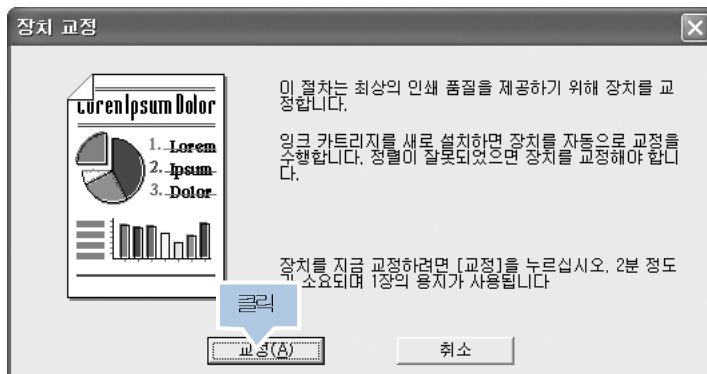

- 5 화면의 지시대로 정렬 과정을 수행한 후 [확인] 버튼을 클릭하여 장치 교정을 마치세요.

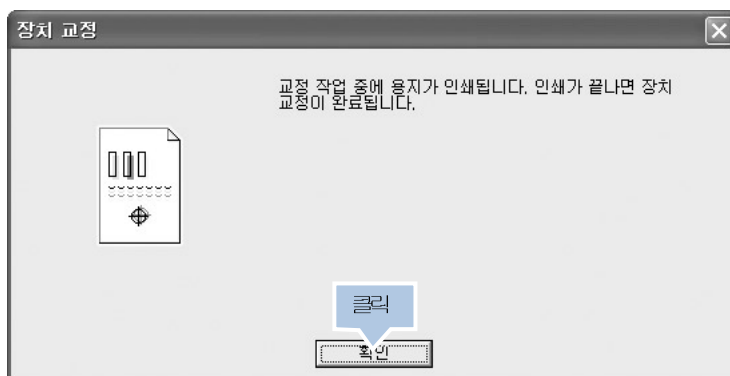

걸린 용지 제거하기


자동 원고 급지 장치에 원고가 걸린 경우

급지가 시작되면서 걸린 경우

- 1 자동 원고 급지 장치 덮개를 열어 주세요 .



- 2 걸린 원고를 조심스럽게 잡아당겨 빼내어 주세요.

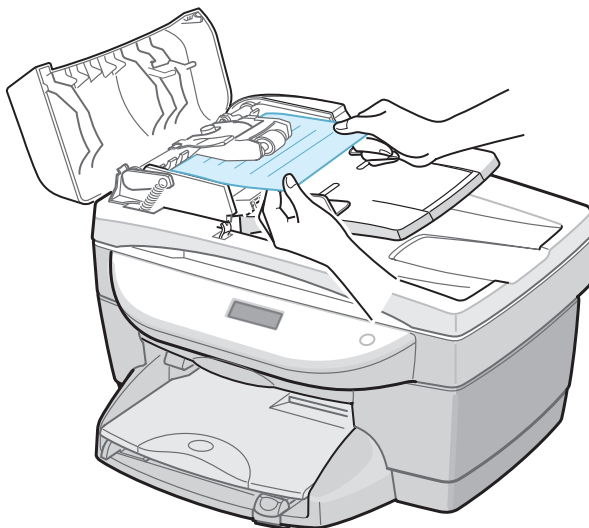


- 3 덮개를 닫고 원고를 다시 넣어 주세요. 걸림이 계속 발생하면 유리판을 이용하세요. (50쪽 참조)

걸린 용지 제거하기

배출되면서 걸린 경우

1 덮개를 열고 롤러를 돌려 걸린 원고를 빼내어 주세요.

• 잘 빠져 나오지 않을 경우 다음 페이지의 [롤러에 걸린 경우]를 참조하세요.

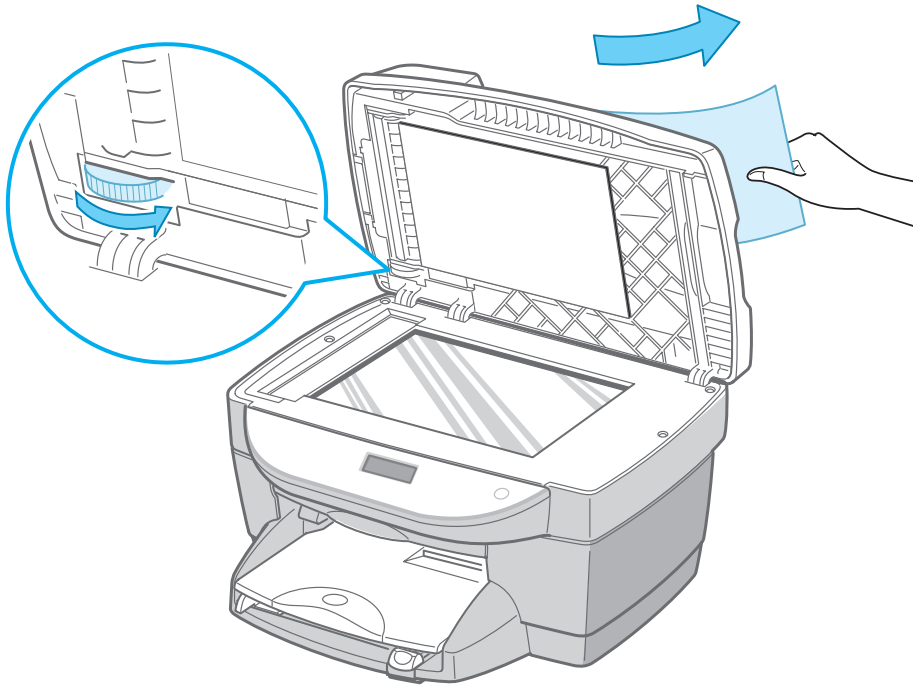


2 덮개를 닫고 원고를 다시 넣어 주세요.

걸린 용지 제거하기

롤러에 걸린 경우

- 1 덮개를 열고 롤러를 돌려 걸린 용지를 충분히 잡을 수 있을 정도가 되면 양손으로 천천히 잡아당겨 빼내어 주세요.

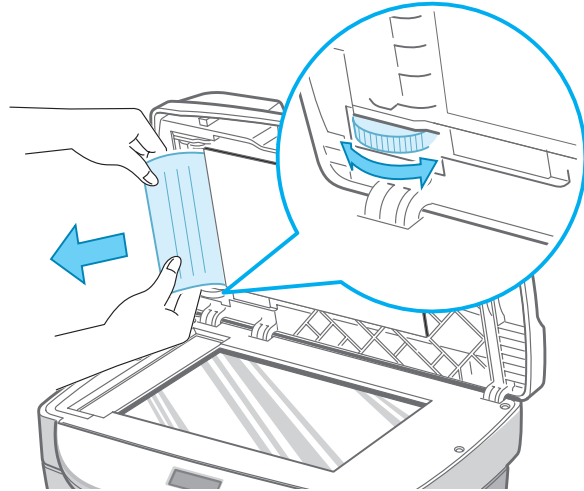


- 2 덮개를 닫고 원고를 다시 넣어 주세요.

용지가 걸린 경우

걸린 용지가 찢어지지 않도록 조심해서 빼내어 주세요.


- 1 덮개를 열고 걸린 용지를 빼내고 덮개를 닫아 주세요.

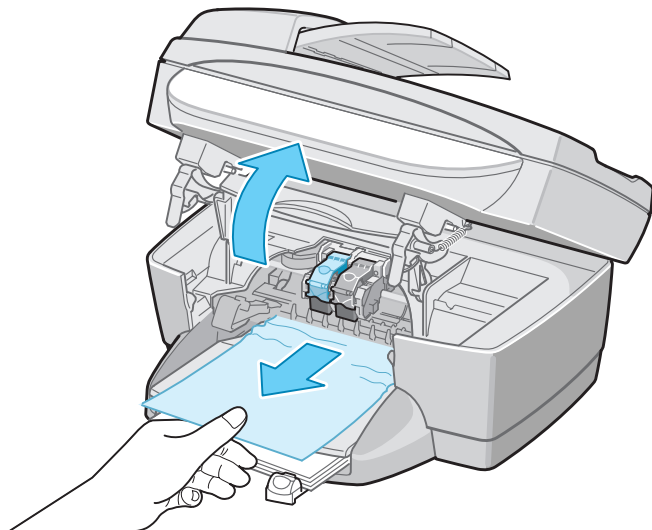


걸린 용지 제거하기

복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우

- 1 뒷덮개를 빼내어 주세요.

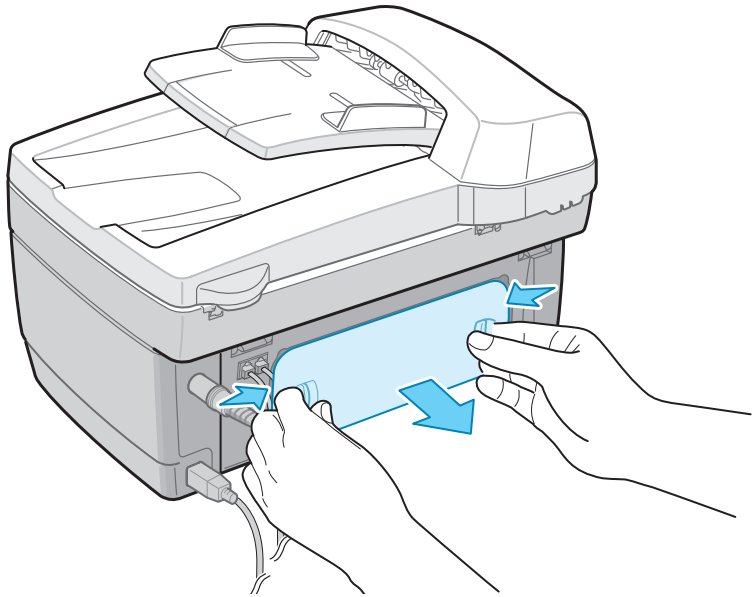


- 2 걸린 용지를 빼내어 주세요.

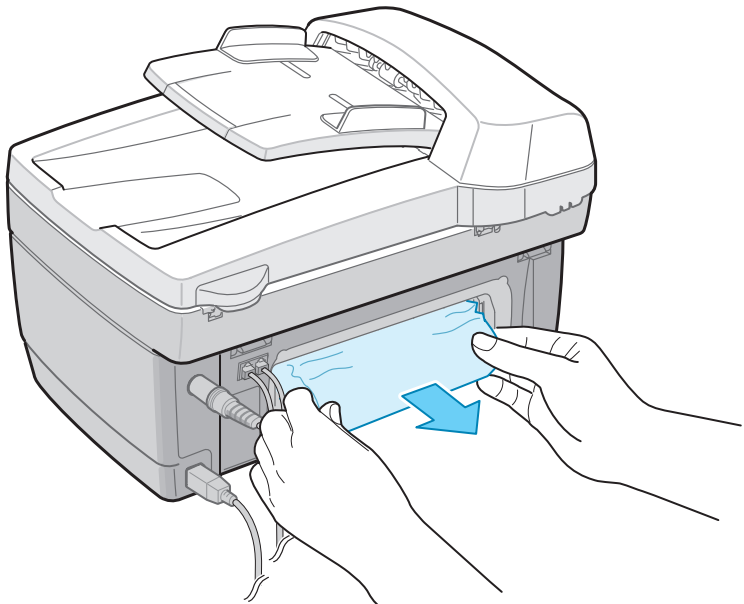

걸린 용지 제거하기

3 뒷덮개를 끼워 주세요.

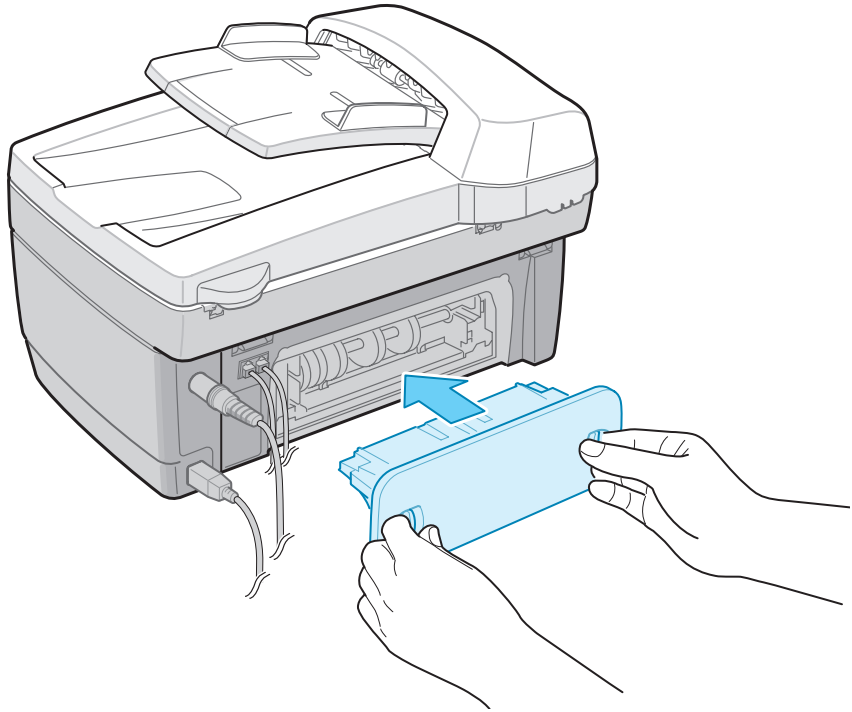

[Samsung 관리자]의 [도움말]을 참조하면 걸린 용지 제거하기에 관한 보다 다양한 정보를 볼 수 있습니다.

참고

반복적인 용지 걸림 현상을 해결하려면

- 용지를 한꺼번에 많이 또는 적게 넣지 마세요.
- 인쇄중에 용지를 넣지 마세요.
- 용지를 넣기 전에 반드시 불거나 떨어주고, 바르게 정리해 주세요.
- 용지 사양에 맞는 추천 용지만 사용하세요.
- 40쪽 '바른 인쇄 용지 선택하기'를 참조하세요.


스캔 유리면 및 덮개 청소하기

유리면이 지문, 먼지등으로 더러워져 있으면 스캔이나 복사 품질에 영향을 끼칠 수 있습니다. 스캔 유리면과 유리면 덮개를 청소해 주세요.

시작하기 전에!

[전원] 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요 .
USB, 전원 및 전화선을 뽑아 주세요 .

- 1 스캔 덮개를 열고 유리면과 원고 스캔 유리면, 각 유리면 덮개를 부드러운 천이나 스폰지로 닦아 주세요 .

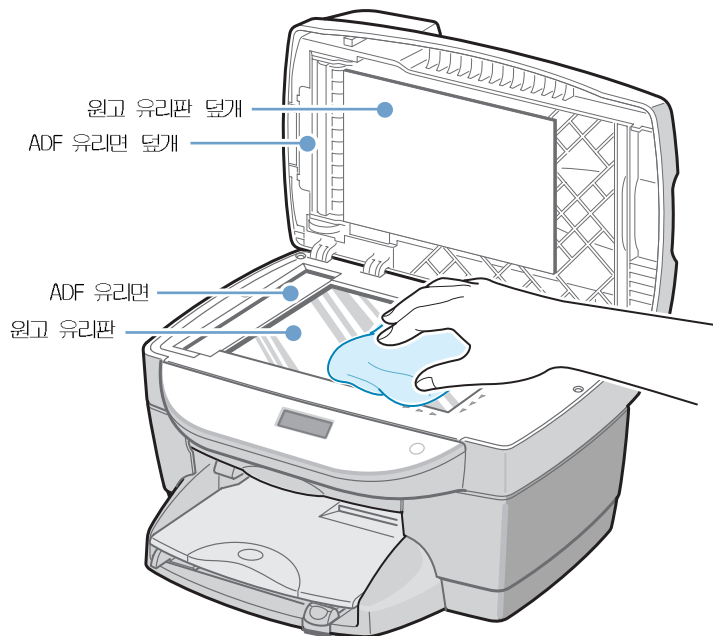

유리면에 직접 대고 세제를 뿌리지 마세요 . 알콜 , 신나 등을 사용하면 표면에 상처가 날 수 있으므로 사용하지 마세요 .

주의

문제 해결하기

사용중에 문제가 발생하면 Samsung 관리자의 도움말을 열어 보세요. 각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.

1 바탕화면에서 [Samsung 관리자] 아이콘을 더블클릭하세요 .


- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램 (XP 환경은 모든 프로그램)] → [Samsung] → [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] → [Samsung 관리자]를 차례로 선택하세요.

2 [Samsung 관리자] 화면이 열립니다. [도움말]을 클릭하세요.



3 사진 및 이미지 도움말 화면이 나타납니다. 목차에서 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350F Series] → [삼성 복합기 고장 해결 안내]를 더블 클릭한 후 [고장해결 들어가기]를 선택하세요.

4 다음 화면이 나타납니다. [여기]를 클릭하면 문제 해결하기 목록이 나타납니다. 필요한 항목을 클릭하면 해결 방법을 볼 수 있습니다.

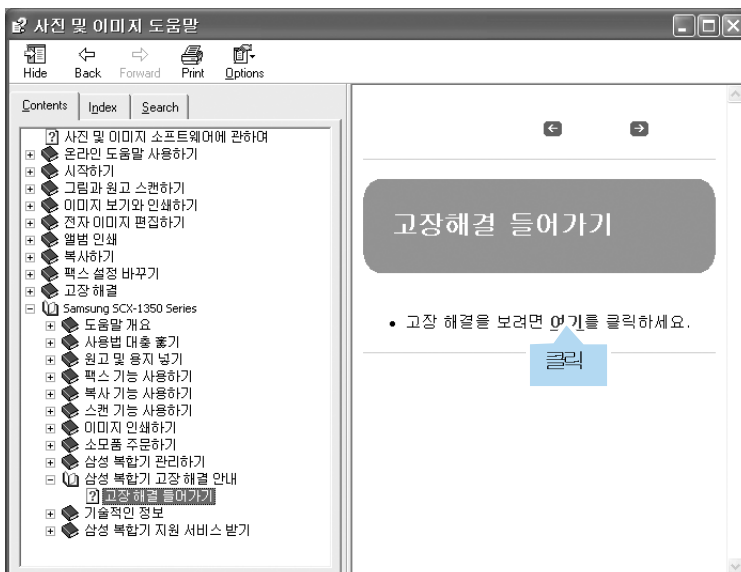

6 부록편

네트워크 환경에서 인쇄


제품의 사양

용지 사양 (인쇄 가능 영역)

소모품 구입과 사용 방법

네트워크 환경에서 인쇄

네트워크 환경에서는 하나의 복합기를 여러 명의 사용자가 공유할 수 있습니다.
네트워크 환경에서 복합기를 사용하려면 네트워크로 연결된 한대의 컴퓨터에서 복합기를 프린터 케이블로 연결하고(로컬 연결) 공유 설정을 해주면 됩니다.
로컬 연결된 컴퓨터는 복합기 서버의 역할을 하게 됩니다. 다음의 방법을 잘 따라 하세요.

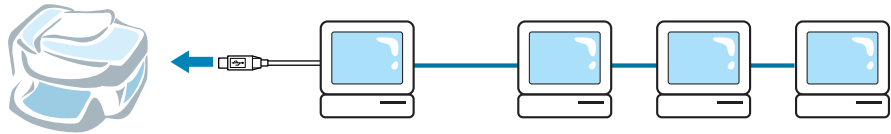

주의

각 컴퓨터에 설치한 복합기 드라이버의 설정값은 복합기가 직접 연결된 컴퓨터의 복합기 드라이버와 동일하게 설정되어 있어야 합니다.



참고

- 복합기를 USB 케이블로 연결하고 전원을 연결합니다 .
- 사용할 모든 컴퓨터에 Samsung SCX-1300 Series 또는 SCX-1350 Series 복합기 드라이버를 설치하세요 .
- 복합기가 직접 연결된 컴퓨터에서 공유를 설정합니다 .
- 복합기가 직접 연결되지 않는 다른 컴퓨터에서 인쇄할 프린터 포트를 공유로 설정된 복합기를 선택합니다 .

복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

시작하기 전에!


- USB 케이블을 연결합니다 . ▶ 24 쪽
- 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 켭니다 . ▶ 25 쪽
- 드라이버를 설치하세요 . ▶ 22 쪽
- 윈도우 9x/Me 사용자는 ▶ 100 쪽을 참조하세요
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 102 쪽을 참조하세요

윈도우 98/Me 에서 복합기 공유 설정하기


- 1 [시작]→[설정]→[제어판]을 차례로 선택한 후 [네트워크]아이콘을 더블 클릭합니다 . 수동급지 가이드를 조절하세요 .

네트워크 환경에서 인쇄


- 2 네트워크 화면에서 [파일 및 프린터 공유]를 클릭하세요 . [개인 파일 공유]와 [개인 프린터 공유]를 선택하고 [확인]을 2번 클릭하세요 .

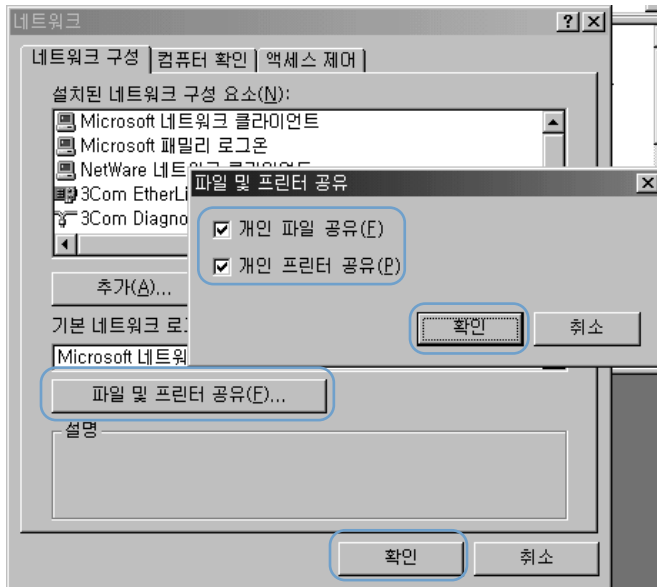

- 3 시스템 재시작 화면이 나타나면 [예]를 클릭하세요 .

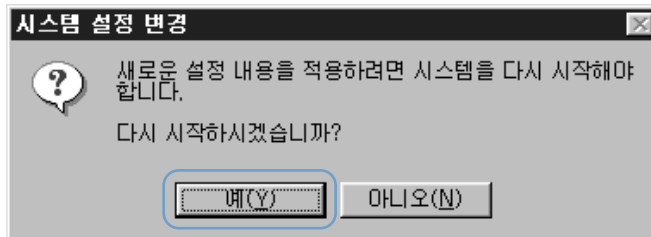

- 4 [시작]→[설정]→[프린터]를 차례로 선택하세요 .

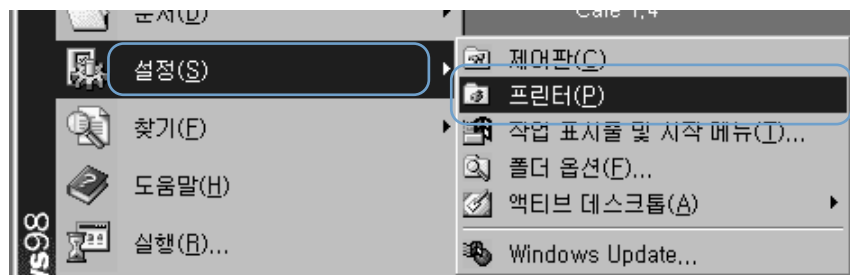


네트워크 환경에서 인쇄

5 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

6 [프린터] 메뉴에서 [등록정보]를 선택하세요 .

7 [공유] 탭을 선택한 후, [공유]를 선택하고 공유 이름을 입력하세요 .
[확인]을 클릭하세요 .

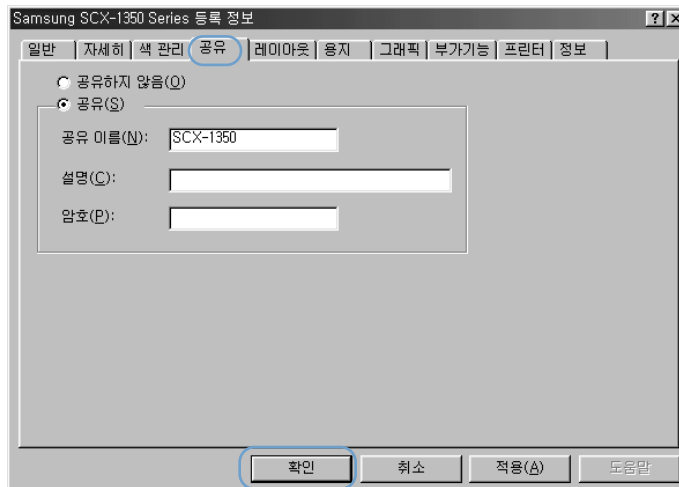


참고

- 공유 이름은 영문 12자(한글 6자)이내에서 입력해야 합니다 .
- 공유설정이 끝나면 , 복합기 아이콘이 공유된 형태로 바뀝니다 .

윈도우 2000/XP 에서 복합기 공유 설정하기


1 [시작]→[설정]→[프린터 및 팩스]를 차례로 선택하세요 .

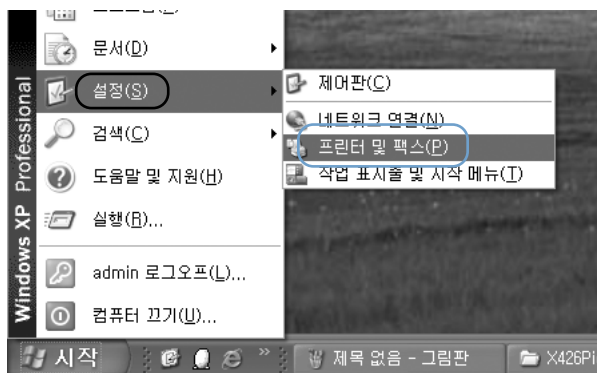


네트워크 환경에서 인쇄

2 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 를 더블 클릭하세요 .

3 [프린터] 메뉴에서 [공유]를 선택하세요 .

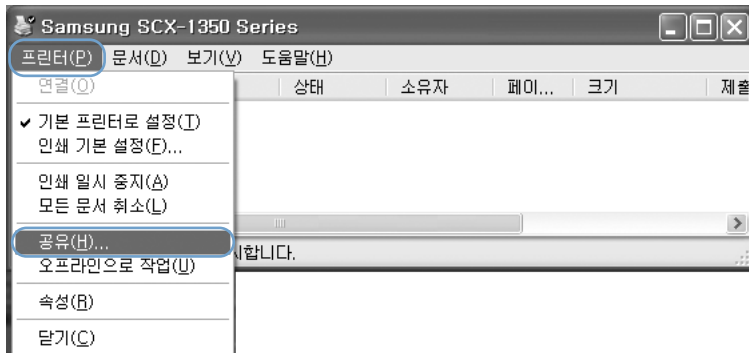

4 [공유] 탭을 클릭한 후, [공유]를 선택하고 공유 이름을 입력하세요 . [확인]을 클릭하세요 .

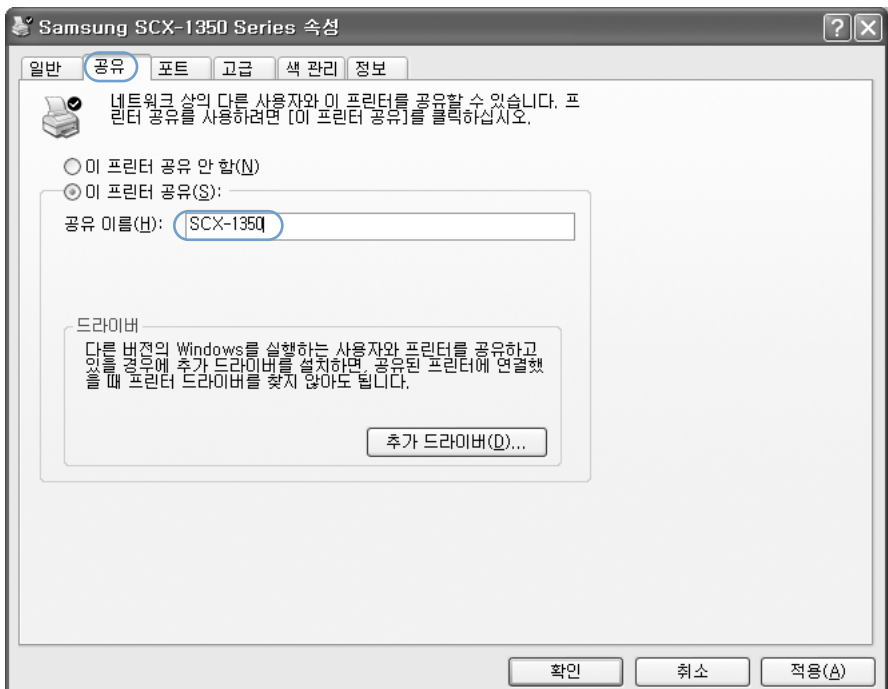

네트워크 환경에서 인쇄


복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정 하기

시작하기 전에!

- USB 케이블을 연결합니다 . ▶ 24 쪽
- 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 켭니다 . ▶ 25 쪽
- 드라이버를 설치하세요 . ▶ 22 쪽
- 윈도우 9x/Me 사용자는 ▶ 104 쪽을 참조하세요
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 107 쪽을 참조하세요

윈도우 98/Me 에서 설정하기

- 1 데스크탑의 [네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요 .
- 2 [내 네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요 .
- 3 복합기가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블 클릭하세요 .

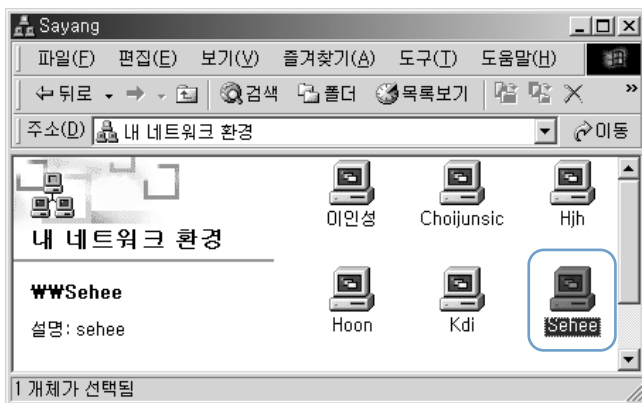


- 4 공유가 설정되어 있는 복합기 아이콘을 클릭하여 선택한 후, 경로를 확인하세요 .
- 5 [시작]→[설정]→[프린터]를 차례로 선택하세요 .
- 6 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 를 더블 클릭하세요 .


네트워크 환경에서 인쇄

7 [프린터] 메뉴에서 [등록정보]를 선택하세요 .

8 [자세히] 탭을 선택한후 [포트 추가]를 클릭하세요 .

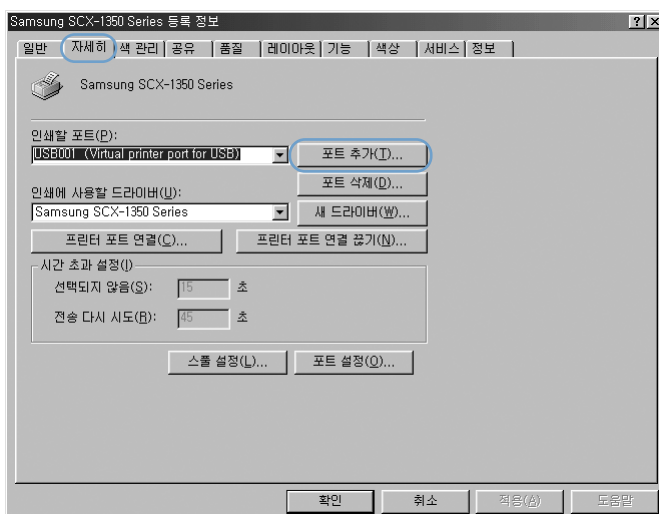

9 위의 4번 과정에서 확인한 경로를 입력한 후 [확인]을 클릭하세요 .

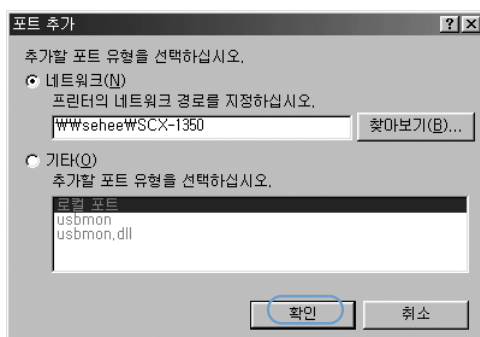


참 고


- 경로는 '\\\\W컴퓨터 이름\\공유 프린터 이름' 순으로 입력하세요 .

네트워크 환경에서 인쇄

10 [적용]을 클릭하세요 .

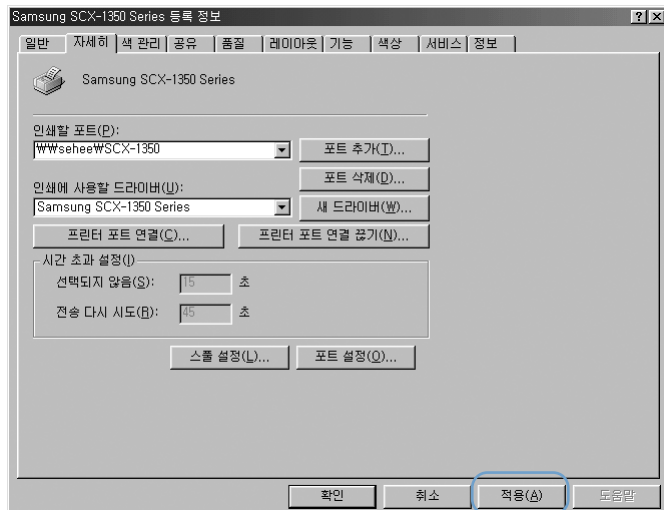

11 인쇄할 복합기의 포트와 이름이 나타나는지 확인한 후 [확인]을 클릭하세요 .

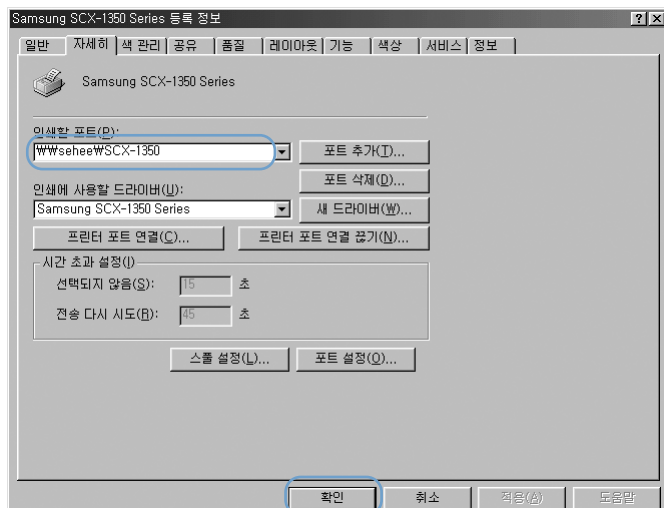


12 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 복합기로 인쇄가 시작됩니다 .

네트워크 환경에서 인쇄

윈도우 2000/XP 에서 설정하기


- 1 데스크탑의 [네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요 .
- 2 [내 네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요 .
- 3 복합기가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블 클릭하세요 .

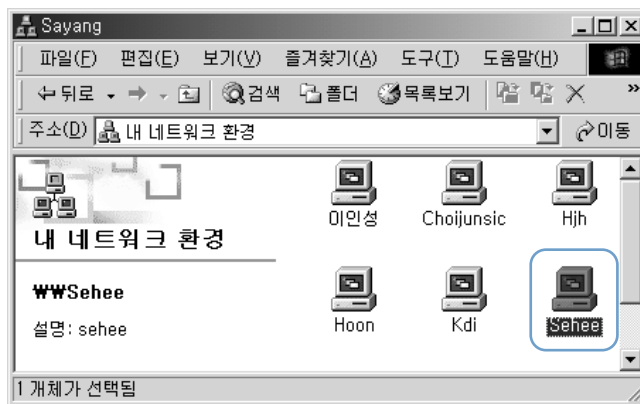


- 4 공유가 설정되어 있는 복합기 아이콘을 클릭하여 선택한 후, 경로를 확인하세요 .
- 5 [시작]→[설정]→[프린터 및 팩스]를 차례로 선택하세요 .
- 6 [Samsung SCX-1300 Series] 또는 [Samsung SCX-1350 Series] 를 더블 클릭하세요 .
- 7 [프린터] 메뉴에서 [등록정보]를 선택하세요 .

네트워크 환경에서 인쇄


8 [포트] 탭을 선택한후 [포트 추가]를 클릭하세요 .

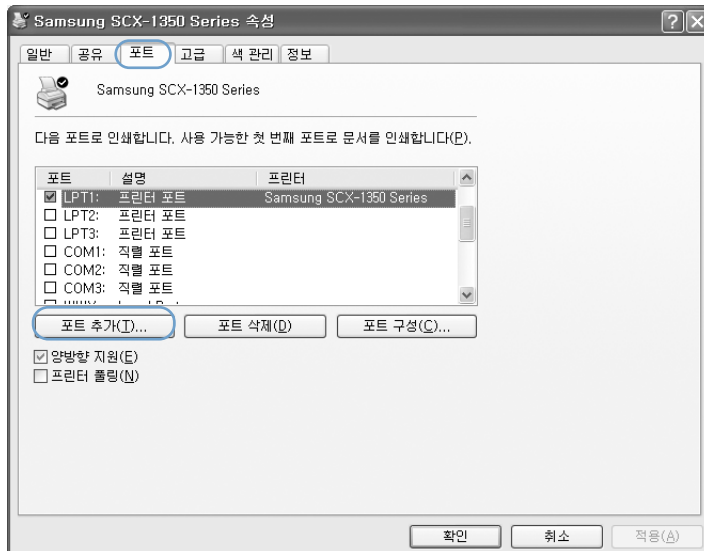

9 프린터 포트에서 [Local Port] 를 선택하고 , [새 포트]를 클릭하세요 .

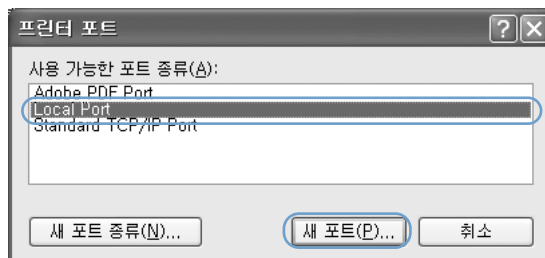


10 위의 4번 과정에서 확인한 경로를 입력한 후 [확인]을 클릭하세요 .

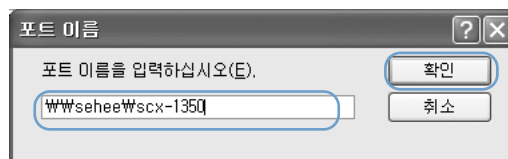


11 [닫기]를 클릭하세요 .

네트워크 환경에서 인쇄

12 [적용]을 클릭하세요 .

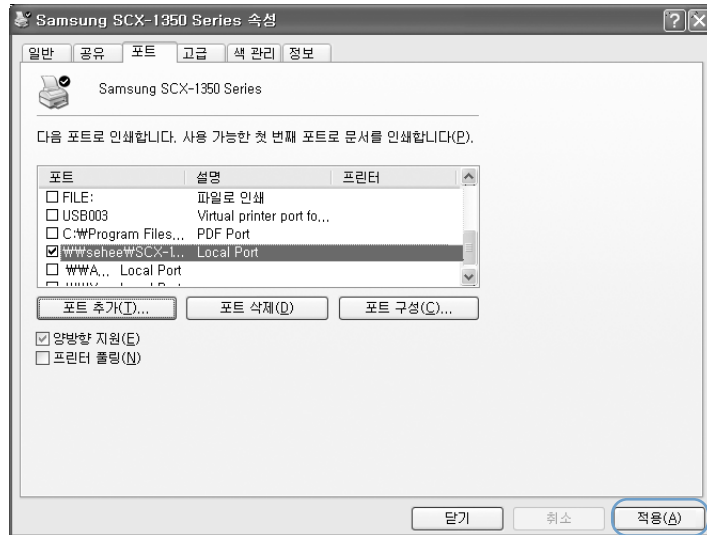

13 인쇄할 복합기의 포트와 이름이 나타나는지 확인한 후 [닫기]를 클릭하세요 .

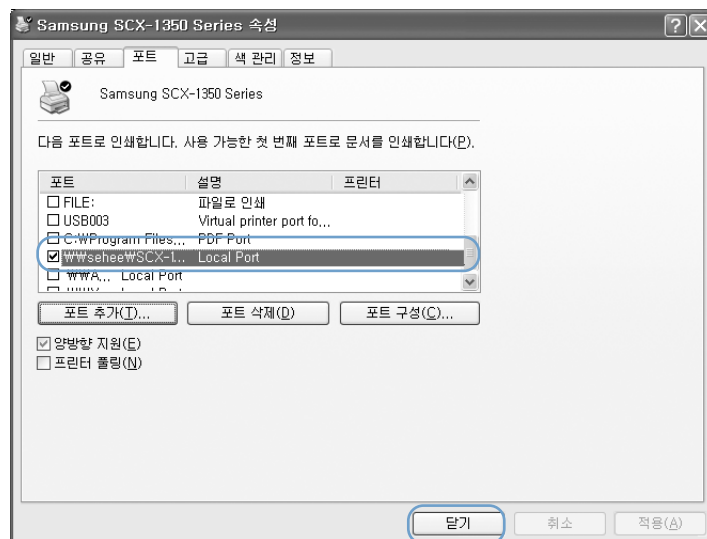

14 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 복합기로 인쇄가 시작됩니다 .

제품의 사양

프린터 사양

인쇄 방법	컬러 열전사 잉크젯 인쇄 방법																	
인쇄 엔진 형태	2-헤드 방식(검정 헤드, CMY헤드)																	
운영 체제	윈도우 98/Me/2000/XP																	
인터페이스	USB																	
에뮬레이션	PCL3																	
인쇄 해상도 및 속도	<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th><th>SCX-1300Series</th><th>SCX-1350 Series</th></tr> <tr> <td rowspan="2">속도</td><td>흑백</td><td>17 ppm</td><td>19 ppm</td></tr> <tr> <td>컬러</td><td>12 ppm</td><td>15 ppm</td></tr> <tr> <td colspan="2">해상도</td><td>4800x1200dpi</td><td>4800x1200dpi</td></tr> </table>					SCX-1300Series	SCX-1350 Series	속도	흑백	17 ppm	19 ppm	컬러	12 ppm	15 ppm	해상도		4800x1200dpi	4800x1200dpi
		SCX-1300Series	SCX-1350 Series															
속도	흑백	17 ppm	19 ppm															
	컬러	12 ppm	15 ppm															
해상도		4800x1200dpi	4800x1200dpi															
출력 용지 보관 용량	최대 50매 (50매 이상 보관시 용지걸림이 발생할 수 있으므로 주의하세요.)																	
용지 공급 용량	최대 100매 (75g/m ²) 권장 50매 (75g/m ²)																	

스캐너 사양

운영 체제	윈도우 98/Me/2000/XP
인터페이스	USB
스캔 방식	평판형 컬러 CCD
스캔 모드	컬러 24bit, 회색응영 8bit, 흑백 1bit
스캔 영역	A4/Letter
광학 해상도	1200x2400 dpi
미리보기 모드	있음, 75 dpi

제품의 사양

복사기 사양

복사 모드	흑백 및 컬러 복사													
스캔 방식	평판형 컬러 CCD													
최대 원고 크기	A4/Letter													
최대 기록지 크기	A4/Letter													
해상도	600 x 600 dpi (고품질)													
복사 품질	고속, 보통, 고품질													
복사 속도 (A4 기준)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td><td>SCX-1300 Series</td><td>SCX-1350 Series</td></tr> <tr> <td rowspan="2">속도</td><td>흑백</td><td>17 ppm</td><td>19 ppm</td></tr> <tr> <td>컬러</td><td>12 ppm</td><td>15 ppm</td></tr> </table>					SCX-1300 Series	SCX-1350 Series	속도	흑백	17 ppm	19 ppm	컬러	12 ppm	15 ppm
		SCX-1300 Series	SCX-1350 Series											
속도	흑백	17 ppm	19 ppm											
	컬러	12 ppm	15 ppm											
다수매 복사	99매													
복사 비율	SCX-1300 Series: 25~400% SCX-1350 Series: 25~200%													
응용 복사	용지크기에 맞추어 복사, 포스터, 액자 크기로 인쇄, 두 장을 한 장으로 축소 인쇄, 여백 이동													
농도 조절	9단계													
잉크 절약 모드	고속 모드 사용													
자동 감지	용지 결림, 용지 없음, 잉크 부족													

팩스 사양 (SCX-1350 Series 모델 전용)

적용 회선	가입전화회선, 전용회선
통신 호환	ITU G3, ECM
모뎀 속도	33.6 kbps
전송 속도	6초
해상도	200 x 200 dpi (보통 모드)
수신 메모리	약 4M
유효 스캔폭	208mm
문서급지 용량	최대 35매

제품의 사양

일반 사양

입력 전압	100 ~ 220V AC, 50 ~ 60Hz		
소비 전력	절전모드 중:5W 이하 대기 중:5W 이하 인쇄 중:27W 이하		
제품 크기 및 무게		SCX-1300 Series	SCX-1350 Series
	크기 (WxDxH)	496 x 212 x 394mm	496 x 394 x 210mm
	무게	8.56kg	10.162kg
작동 환경	온도: 5 ~ 40 °C 습도: 20 ~ 80% RH		
최적 작동 환경	온도: 16 ~ 32 °C 습도: 40 ~ 70% RH		
잉크 카트리지 수명	M90: 450매 C90: 391매		

| 용지 사양 (인쇄 가능 영역)

이 복합기를 사용하여 인쇄할 때 아래에 설명되는 인쇄 영역에서만 인쇄할 수 있습니다. 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다. 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위 내에서 인쇄가 되도록 설정하세요.

보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백

용지 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준*)	왼쪽/오른쪽 여백
A4	1.8mm	11.7mm	3.4mm
Letter	1.8mm	11.7mm	6.4mm
Legal	1.8mm	11.7mm	6.4mm
B5	1.8mm	11.7mm	3.4mm
A5	1.8mm	11.7mm	3.4mm
Executive	1.8mm	11.7mm	6.4mm
A6카드	1.8mm	11.7mm	3.4mm
Index 카드	1.8mm	11.7mm	3.4mm

봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백

봉투 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준*)	왼쪽 / 오른쪽 여백
#6 3/4	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
#7 3/4	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
#9	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
#10	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
DL	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
C5	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
C6	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
B5	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm
Baronial	3.2mm	3.2mm	3.2mm/14.3mm

| 용지 사양 (인쇄 가능 영역)

용지 크기 및 종류

용지 크기 (폭 x 길이)

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216 x 279	Envelope 7 ³ / ₄	98 x 190
Legal	216 x 356	Envelope 9	98 x 225
B5	182 x 257	Envelope 10	105 x 241
A4	210 x 297	Envelope DL	110 x 220
Executive	184 x 267	Envelope C5	162 x 229
A5	148 x 210	Envelope C6	114 x 162
A6 Card	105 x 148	Envelope B5	176 x 250
Post Card 4x6	102 x 152	Baronial	143 x 111
Index Card 3x5	76 x 127	사용자 조정 가능 범위	77~215 x 127~335

용지 종류

용지 종류	공급방법
일반복사용지	자동
잉크젯 전용지	자동
OHP 필름	자동(1매씩)
코팅지	자동(1매씩)
라벨	자동(1매씩)
봉투	자동(1매씩)
카드	자동(1매씩)
엽서	자동(1매씩)



- OHP 필름 및 코팅지 등 특수 용지는 표면의 매끄러운 정도에 따라 바르게 급지되지 않을 수도 있습니다.
- 용지함에 넣을 수 있는 용지의 최대 무게는 일반용지나 봉투의 경우 90g/m²(24lb), 카드 용지의 경우는 562.5g/m²(150lb)입니다. 한번에 한가지 종류의 용지만 사용하세요.
- 다음과 같은 용지는 사용하지 마세요.
 - 화학적처리된 용지
 - 감열지
 - 올록볼록한 글자가 엠보싱 되어 있는 용지
 - 투명 비닐창, 구멍, 절취선, 화학처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어있는 봉투 뒷면이 매끄러운 라벨용지
 - 뒤틀린 용지 (평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5mm 이상 뜨는 용지)

소모품 구입과 사용 방법

소모품 구입안내

소모품 종류	모델번호
검정 잉크 카트리지	INK-M90
컬러 잉크 카트리지	INK-C90
포토 잉크 카트리지	INK-P90

소모품 구입방법

- 인터넷 이용
http://www.sec.co.kr/printer에 접속해 주문하세요.
- 통신판매 이용
080-023-8484(수신자 부담)
- 대리점
가까운 삼성 전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 소모품 전문점에서 구입하세요.
- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요.
유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.

서비스에 관하여

잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 6개월이며, 종량기준으로 관리됩니다.
- 사용 환경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있으며, 이로 인해 잉크를 교환해야 할 경우 보증기간 6개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

소모품은 반드시 당사 제품을 사용하세요 .

- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 것이 좋습니다.
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하시면 잉크 카트리지의 전자 및 기계부품이 압력으로 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고 문제를 발생시킬 수 있습니다.

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우는 사용중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 교체하세요.
- 인쇄 제어판의 잉크 잔량과 잉크 카트리지 자체의 잔량이 다를 수 있습니다.

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요 .

- 소모품 품질문제 발생시 가까운 삼성전자 서비스센터를 방문하여 문의하세요.
(전화번호는 뒷표지 참조)

소모품 구입과 사용 방법

무상보증의 예외사항

아래와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용한 경우:삼성 복합기의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 양방향 송신 에러, 인쇄안될 불량 발생될 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적인 인쇄가 안된 경우
- 컴퓨터 환경변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인한 복합기 드라이버를 재설치한 경우
- 불안정한 장소에서의 사용이나 불충분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 설치한 소프트웨어나 인터페이스에 의해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이물(볼펜,연필,클립 등)로 인한 동작불량이 발생한 경우

찾아보기

S

Samsung 관리자

- 기능 보기 49
- 도움말 보기 98
- 복사하기 54
- 실행시키기 48
- 잉크 카트리지 정렬하기 90
- 잉크 카트리지 청소하기 83
- 자체 검사 페이지 인쇄하기 81
- 환경 설정하기 68

SCX-1300

- 설치하기 21
- 이름 및 기능 보기 15, 16, 19
- 제품 보기 14
- 조작부 보기 19

SCX-1350

- 설치하기 21
- 이름 및 기능 보기 15, 16, 17
- 제품 보기 14
- 조작부 보기 17

ㄱ

- 경고음 크기 조절하기 70
- 구성품 확인하기 14

ㄴ

- 날짜와 시간 설정하기 70

ㄷ

단축다이얼

- 삭제하기 73
- 설정하기 72

도움말 98

드라이버

- 삭제하기 35
- 설치 환경보기 21
- 설치하기 22

□

- 메뉴 보기 37
- 메뉴 사용하기 36
- 무상보증의 예외사항 116
- 문자 입력하기 71
- 문제 해결
 - 걸린 용지 제거하기 92
 - 도움말 보기 98

ㅅ

- 벨소리 조절하기 70

복사하기

- Samsung 관리자에서 복사하기 54
- 조작부에서 복사하기 53
- 취소하기 55

ㅈ

사양

- 복사기 사양 111
- 스캐너 사양 110
- 용지 사양 113
- 일반 사양 112
- 팩스 사양 111
- 프린터 사양 110

사진 및 이미지 갤러리

- 실행시키기 59
- 이미지 편집하기 61

설정하기

- 공유 설정하기 100, 104
- 관리자 환경 설정하기 68
- 스캔 환경 설정하기 68
- 인쇄 환경 설정하기 68
- 전자 우편 환경 설정하기 68
- 팩스 환경 설정하기 68

설치 환경 확인하기 21

설치하기 21

- 드라이버 22
- 원고 금지대 21
- 일반 전화기 24
- 자동 응답기 24

소모품

구입방법 115

구입안내 115

서비스 115

스캔하기

문서 스캔하기(OCR) 66

이미지 스캔 취소하기 58

이미지 스캔하기 56

환경 설정하기 68

○

용지

걸린 용지 제거하기 92

바른 인쇄 용지 선택하기 40

용지 넣기 28

용지 사양 113

용지 사용시 주의사항 42

원고 넣기

유리판에 넣기 50

자동 원고 금지 장치에 넣기 52

인쇄 취소하기 45

인쇄하기 43

네트워크 환경에서 인쇄 100

환경 설정하기 68

잉크 카트리지

교체하기 87

구입방법 115

구입안내 89, 115

보관하기 80

설치하기 31

잔량 확인하기 82

정렬하기 90

청소하기 83

ㄸ

자동 원고 금지 장치 15

걸린 용지 제거하기 92

원고 넣기 52

자체 검사 페이지

Samsung 관리자에서 인쇄하기 81

조작부에서 인쇄하기 81

전자 우편

이미지 첨부하기 65

환경 설정하기 68

제품보증서 121

조작부 17, 19

기능 설정하기 36

복사하기 53

잉크 카트리지 정렬하기 90

잉크 카트리지 청소하기 83

자체 검사 페이지 인쇄하기 80

주의사항

기타 9, 11

설치 관련 8, 10

전원 관련 7

청소 관련 8, 10

ㄸ

청소하기

덮개 97

스캔 유리면 97

잉크 카트리지 83

ㄸ

팩스 기본 환경 설정하기 70

팩스 받기

수동으로 팩스 받기 78

자동으로 팩스 받기 78

환경 설정하기 68

팩스 보내기

단축다이얼로 팩스 보내기 76

수동으로 팩스 보내기 75

자동으로 팩스 보내기 74

취소하기 77

팩스 전용 번호로 보내기 74

팩스와 전화 겸용인 번호로

보내기 75

환경 설정하기 68

폐가전제품 처리 안내 120

폐가전제품 처리 안내

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.



유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.




삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보전을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

제품보증서

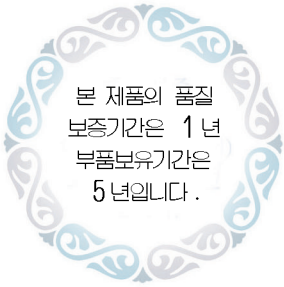

서비스에 대하여 :

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (재정경제부 고지 제 2000-21 호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.
구입대리점			판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형 보증기간 이내 보증기간 이후

정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시 제품교환 또는 현금 해당없음

구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시 제품교환 해당없음

제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해 제품교환 해당없음

교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 구입가 현금 해당없음

교환 불가능시 구입가 현금 해당없음

동일 하자로 3회까지 고장 발생시 무상수리 유상수리

동일 하자로 4회째 고장 발생시 제품교환 또는 현금 유상수리

서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 제품교환 또는 현금 유상수리

소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 제품교환 또는 현금 정액감가상각 +10% 가산후 현금

부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 제품교환 또는 현금 정액감가상각 +10% 가산후 현금

수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 제품교환 또는 현금 정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

수리용부품은 있으나 수리 불가능시 유상수리 금액 유상수리금액 + 감가상각후 교환

수리용부품이 없어 수리 불가능시 유상수리 유상수리

유료서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. 기구세척, 조정, 사용설명등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고장이 아닌경우

1 회무상 2 회부터 유상

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부인테나 (외부환경) 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시

1 회부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워트 및 티사 프로그램 사용설명

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자 (주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스 (주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에에만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 홈페이지

www.sec.co.kr/mfp

프린터 드라이버, 제품정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000



한국 A/S 우수기업 마크란

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크



JB68-00859AV100